HUNGARUY

SAMSUNG

SIDE BY SIDE HŰTŐSZEKRÉNY

RM25***

HASZNÁLATI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

TARTALOM

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETŐ JELÖLÉS 2

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 4

A HŰTŐSZEKRÉNY ELHELYEZÉSE 4
FŐ TULAJDONSÁGOK 4
VEZÉRLŐPANEL 5
DIGITÁLIS PANEL 6
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS 7
JÉG- ÉS HŰTÖTTVÍZ-ADAGOLÓ 7
POLCOK ÉS REKESZEK 8
ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZEREK ELHELYEZÉSÉHEZ 9
ÚTMUTATÓ AZ ARCTIC SELECT ZONETM FIÓKHOZ 11
ÚTMUTATÓ A FRESH SELECT ZONETM FIÓKHOZ 12
A FAGYASZTÓ TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA 13
A HŰTŐSZEKRÉNY TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA 13
AZ ARCTIC SELECT ZONE TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA 15
A FRESH SELECT ZONE TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA 15
A TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSA 16
A BELSŐ VILÁGÍTÁS ÉGŐJÉNEK CSERÉJE 17
VÍZSZŰRŐ 19
AJTÓK 19

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ 20

A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSE 20
AZ AJTÓK KÖZÖTTI MAGASSÁGKÜLÖNBSÉG BEÁLLÍTÁSA 22
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK LESZERELÉSE 25
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK VISSZASZERELÉSE 26
A VÍZADAGOLÓ VÍZVEZETÉKÉNEK ELLENŐRZÉSE 33
A VÍZADAGOLÓ VÍZVEZETÉKÉNEK FELSZERELÉSE 33
HIBAELHÁRÍTÁS 38

Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register oldalunkon

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETŐ JELÖLÉS

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.
- Ez az útmutató több modellváltozatra érvényes, ezért az ön készülékének jellemzői kisebb mértékben eltérhetnek az itt leírtaktól.
- A készüléket gyermekek vagy a hűtőszekrényt nem ismerő személyek ne használják felügyelet nélkül.
- A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a hűtőszekrényt a használatba vétel előtt a Használati útmutatónak megfelelően kell telepíteni és üzembe helyezni.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen, a Használati útmutatóban foglaltak szerint használja.
- Nyomatékosan javasoljuk, hogy az esetleges javításokat szakemberrel végeztesse el.
- A termék háztartási használatra, kizárólag élelmiszerek tárolására szolgál.

ALKALMAZOTT ELŐVIGYÁZATOSSÁGI/FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

FIGYELMEZTETÉS	Halálos vagy súlyos sérülés veszélyére figyelmeztet.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG	Személyi sérülés vagy anyagi kár bekövetkeztének veszélyére figyelmeztet.

EGYÉB ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK

	Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD megtennie.
	Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD szétszerelnie.
	Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD megérintenie.
	Azt jelöli, hogy valamilyen utasítást követnie kell.
	Azt jelöli, hogy ki kell húznia a hálózati csatlakozót a csatlakozó aljzatból.
	Azt jelöli, hogy az áramütés elkerülése érdekében földelésre van szükség.
	Azt jelöli, hogy szervizközpont szolgáltatását kell igénybe venni.

Mivel e figyelmeztető jelzések célja a felhasználók vagy más személyek esetleges sérülésének megelőzése, kérjük, kövesse a biztonságra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket. A biztonsági utasításokat elolvasás után is őrizze meg, később még szükség lehet azokra.

VESZÉLYJELZÉSEK

Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a csatlakozó aljzatba.
- Ez túlmelegedést okozhat, és tűzveszélyes lehet.

Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény hátoldala ne rongálja meg a hálózati csatlakozó dugóját.
- A sérült csatlakozódugó túlmelegedhet, és tüzet okozhat.

Ne öntsön vizet a hűtőszekrény/fagyasztó belsejébe vagy a készülék külső burkolatára.
- Emiatt áramütés veszélye fenyegethet.

Ne használjon aeroszolos palackokat a hűtőszekrény közelében.
- Robbanás vagy tűzveszély állhat fenn.

Ne törje meg a csatlakozó kábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ez tűzveszélyes lehet. Ha a csatlakozó kábel sérült, azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy a javításra feljogosított szakszervizzel.

Nedves kézzel soha ne dugja be a hálózati csatlakozó kábelt.
- Áramütés érheti.

Ne helyezzen vízzel töltött edényt a hűtőszekrényre.
- Ha a víz kifolyik, tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.

Ne telepítse a hűtőszekrényt nedves helyre, vagy ahol víz érheti.
- Az elektromos alkatrészek szigetelésének meghibásodása esetén áramütés vagy tűzveszély kockázata állhat fenn.

Ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat a hűtőszekrényben.
- Benzin, hígító, alkohol, éter, cseppfolyós PB-gáz vagy más hasonló termék tárolása robbanást okozhat.

Ne használjon megrepedt vagy kikopott hálózati csatlakozó kábelt.
A leolvasztási folyamat gyorsításához – a gyártó által ajánlott lehetőségeken kívül – ne használjon mechanikus vagy más eszközöket.
Óvja a hűtőkört a sérülésektől.
Ne helyezzen elektromos készülékeket a hűtőszekrénybe/fagyasztóba, illetve abban ne használjon ilyeneket, kivéve, ha a gyártó kifejezetten ajánlja.

A hűtőszekrényt ne szerelje szét, és ne próbálja saját maga megjavítani.
- Ezzel tűz, hibás működés és/vagy személyi sérülés bekövetkezését kockáztatja.

Mielőtt a hűtőszekrény belső égőjét kicserélné, a hálózati csatlakozó dugót húzza ki.
- Másként áramütés veszélye állhat fenn.

Mielőtt a hűtőszekrényt kidobná, szerelje le az ajtókat és ajtótömítéseket.
- Így megakadályozhatja, hogy kisgyermekek a készülékben rekedhessenek.

A hűtőszekrényt földelni kell.
- A hűtőszekrényt földelni kell, ezzel az áramütés veszélye a feszültség alatt levő alkatrészek szigetelésének esetleges hibája esetén is elkerülhető.

A földeléshez soha ne használjon gázcsövet, telefonvezetéket vagy más lehetséges kisfeszültségű vezetéket.
- A földelő csatlakozó helytelen használata esetén áramütés veszélye áll fenn.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETŐ JELÖLÉS

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI JELZÉSEK

Ne töltse túl a hűtőszekrényt élelmiszerekkel.
- Az ajtó kinyitásakor kieshet valami, és személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.

Ne tegyen üvegpalackot vagy üvegedényt a fagyasztóba.
- Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést okozhat.

Ha a fali csatlakozó aljzat meglazult, ne dugja be a hálózati csatlakozó dugót.
- Áramütés vagy tűz kockázata állhat fenn.

A hálózati csatlakozót ne a kábelnél fogva húzza ki.
- A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Ha a kábel megsérül, cseréltesse azt ki a gyártóval, tanúsított szakszervizzel vagy szakszemélyzettel.

Ne tároljon a készülék tetején semmilyen tárgyat.
- Amikor az ajtót kinyitja vagy becsukja, azok leeshetnek, és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.

Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszerkészítményeket, tudományos kísérleti célú anyagokat vagy hőmérsékletérzékeny készítményeket.
- Ne tároljon a hűtőszekrényben pontos hőmérsékletszabályozást igénylő készítményeket.

Ne engedje, hogy gyermekek az ajtón függeszkedjenek, mert az súlyos sérülést okozhat.
Ha szokatlan szagot vagy füstöt észlel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics ügyfélszolgálatával.
A már kiolvadt élelmiszert ne fagyassza újra.

Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó falát vagy az abban tárolt termékeket.
- Ez fagyási sérülést okozhat.

Ne nyúljon kézzel a készülék alatti területre.
- Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.

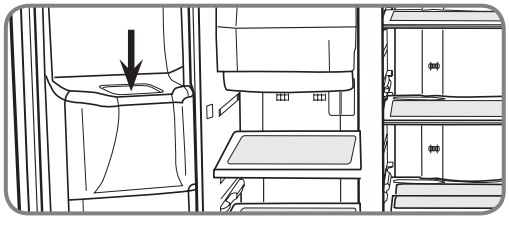

Ne helyezze az ujját vagy más tárgyat az adagolónyílásba vagy a jégadagoló tölcsérbe. Ez személye sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Ne használjon nedves vagy nyirkos ruhát a csatlakozódugó törléséhez. Távolítson el minden idegen anyagot és port a dugó villái közül.
- Ez tűzveszélyes lehet.
- Ha kihúzza a hűtőszekrény hálózati kábelét, legalább öt percig várjon, mielőtt újra csatlakoztatná.

Ha a hűtőszekrényt hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A szigetelés sérülése tüzet okozhat.

- A készüléket gyermekek vagy a hűtőszekrényt nem ismerő személyek ne használják felügyelet nélkül. A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ha a hűtőszekrényt kulccsal látták el, azt tartsa távol a gyermekektől, és ne a készülék közelében helyezze el.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy ne tegye ki közvetlen napsugárzás stb. hatásának.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a hálózati csatlakozó aljzat a telepítés után is hozzáférhető legyen.
- Ha a hálózati kábel megsérül, cseréltesse ki azt a gyártóval, tanúsított szakszervizzel vagy szakszemélyzettel.
- Ha hosszú vakációt tervez, ürítse ki és kapcsolja ki a hűtőszekrényt. A készülék belsejében törölje le a nedvességet, és hagyja nyitva az ajtót. Ha nem így tesz, kellemetlen szag és penész alakulhat ki.
- Nem kell a hűtőszekrény kábelét kihúznia a hálózati csatlakozóból, ha csak három hétnél rövidebb ideig lesz távol. Amennyiben három hétig vagy hosszabb ideig lesz távol, vegyen ki minden élelmiszert a hűtőszekrényből. Húzza ki a hálózati csatlakozót, majd tisztítsa ki, öblítse át és szárítsa meg a hűtőszekrényt.
- Egy-két órás áramszünet nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre. Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat. Ha az áramkimaradás 24 óránál tovább tart, vegyen ki minden fagyasztott élelmiszert a hűtőszekrényből.

VESZÉLY

Gyermek bennrekedésének kockázata.
Mielőtt régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját kidobná:
- Szerelje le az ajtókat.
- A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni.

Ha ez a készülék izobután hűtőközeget (R600a) tartalmaz, az alábbiakra kell figyelemmel lenni. Az R600a a természetben előforduló, környezetbarát gáz, ami azonban éghető. A készülék szállítása és telepítése során ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
A csövekből kiszökő hűtőközeg lángra lobbanhat, vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje nyílt láng vagy más potenciális gyújtóforrás használatát, és néhány percen át szellőztesse azt a helyiséget, ahol a készülék található.
- Annak érdekében, hogy a hűtőkör esetleges szivárgása esetén is elkerülje tűzveszélyes gázlevegő keverék kialakulását, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretét az alkalmazott hűtőközeg mennyiségétől függően kell megválasztania.
- A készülékben lévő R600a hűtőközeg minden 8 grammjára számítva 1 m3 légtérre van szükség.
  Az ön készülékében lévő hűtőközeg mennyiségét a készülék belsejében található azonosító tábla mutatja.
  Soha ne kapcsoljon be olyan háztartási gépet, amelyen sérülés jelei mutatkoznak. Kétség esetén kérje kereskedője tanácsát.

A HŰTŐSZEKRÉNY ELHELYEZÉSE

Az alábbi lépések megtétele után a hűtőszekrény teljesen működőképes lesz. Ha mégsem, ellenőrizze a hálózati csatlakozást, illetve az áramforrást. Amennyiben valamilyen kérdése van, forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.

1 A hűtőszekrényt állítsa megfelelő helyre, és hagyjon a fal és a készülék között kellő távolságot (lásd az útmutató üzembe helyezésre vonatkozó részét).

2 Ha a hűtőszekrény hálózati csatlakozóját bedugja, a belső világítás az ajtó nyitásakor bekapcsolódik.

3 - Amikor a hálózati csatlakozót bedugta, a kábelt ezzel a kábelbilinccsel rögzítheti.

4 A hőmérséklet-szabályozót állítsa a legalacsonyabb hőmérsékletre, és várjon egy órát. A fagyasztónak mérsékelten le kell hűlnie, és a motornak egyenletesen kell működnie.

5 Amikor a hűtőszekrény hőmérséklete megfelelően alacsony, megkezdheti az élelmiszerek behelyezését. A megfelelő hőmérséklet eléréséhez hűtőszekrény bekapcsolása után néhány órára van szükség.

- Ha a hűtőszekrényt hosszú időn át nem használja, a hálózati csatlakozókábelt az ábrán bemutatott, a hűtőszekrény tetején található kábelkapoccsal rögzítheti.

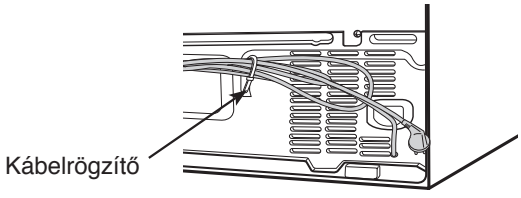

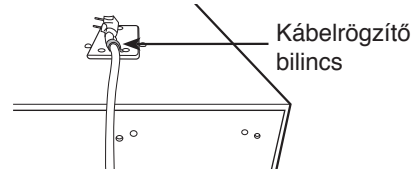

FŐ TULAJDONSÁGOK

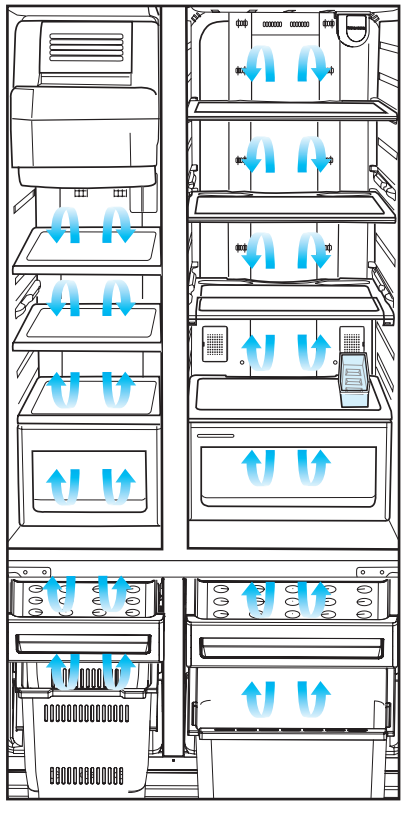

TDM-rendszer (Időosztásos multi-párologtató rendszer)
- Valamennyi rekesz saját párologtatóval rendelkezik. A hűtési ciklust a mikroprocesszorok és a hűtőközeg-szabályozó szelep vezérlik. A négy párologtató biztosítja a hűtőszekrény hatékony működését és a megfelelő páratartalmat. A hűtőszekrényben tárolt élelmiszerek szaga nincs hatással a más rekeszben tárolt élelmiszerekre, mivel a hűtő-és a levegőkeringető rendszereket elkülönítették.

Multi-Flow (többáramú) rendszer
- A hűtőlevegő minden polcszinten több szellőzőnyíláson keresztül kering. Ez a rendszer a rekeszekben egyenletes hűtést biztosít, így az élelmiszereket hosszabb ideig tarthatja frissen.

Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés
- Amennyiben az ajtót nyitva hagyta, erre figyelmeztető hang emlékezteti.

Xtra FreshTM
- A páratartalom optimális szabályozása révén a zöldség és a gyümölcs friss marad.

Arctic Select ZoneTM fiók
- A TDM-rendszer révén az Arctic Select Zone (választható hideg zóna) fiók fagyasztóból hűtőszekrénnyé alakítható át. Az élelmiszernek megfelelően választhatja a Power Freeze (gyorsfagyasztás), Freeze (fagyasztás), Soft freeze (mérsékelt fagyasztás) vagy Cool (hűtés) funkciót.

Fresh Select ZoneTM fiók
- Az élelmiszernek megfelelően választhatja a Soft Freeze (lágyfagyasztás), Chill (gyorshűtés), Cool (hűtés) vagy Fresh (frissen tartás) funkciót.
- A hűtés és a frissen tartás üzemmódban a páratartalmat a TDM-rendszer szabályozza.

VEZÉRLŐPANEL

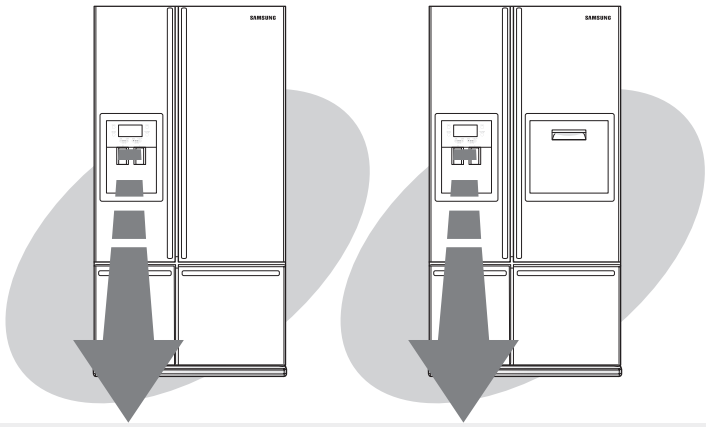

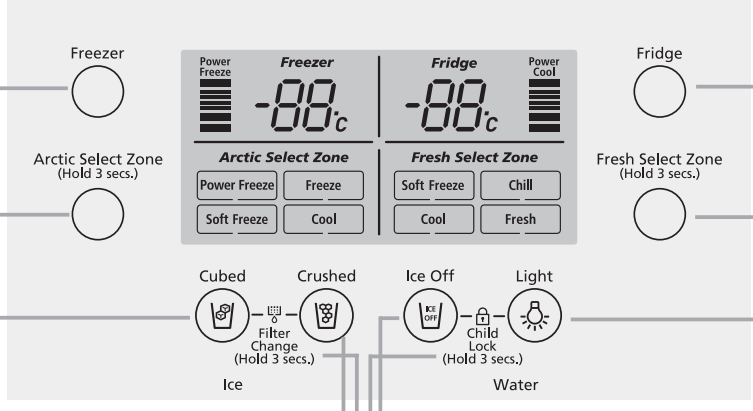

Fagyasztó gomb
E gomb megnyomásával állíthatja be a fagyasztószekrény kívánt hőmérsékletét, illetve választhatja ki/törölheti a Power Freeze (gyorsfagyasztás) funkciót.
A fagyasztószekrény hőmérséklet-tartománya: -25°C ~ -15°C (javasolt beállítási hőmérséklet: -19 °C) A fagyasztó hőmérsékletjelző sávja öt lépésben változik, a fagyasztószekrény hőmérsékletbeállítása szerint.

Arctic Select Zone gomb
A funkciókat az alábbi sorrendben választhatja ki: Power Freeze (gyorsfagyasztás) → Freeze(fagyasztás)→ Soft Freeze (mérsékelt fagyasztás) → Cool (hűtés).

Cubed (jégkocka) / Crushed (jégkása) gomb
Ezzel a gombbal választhat a jégkocka, illetve a jégkása készítése között.

Filter Change (szűrőcsere) gomb
A vízszűrő cseréje után egyszerre nyomja meg a Cubed (jégkocka) és a Crushed (jégkása) gombot, és tartsa 3 másodpercig lenyomva azokat.

Fridge (hűtő) gomb
E gomb megnyomásával állíthatja be a hűtőszekrény kívánt hőmérsékletét, illetve választhatja ki/törölheti a Power Cool (gyorshűtés) funkciót. A hűtőrekesz hőmérséklet-tartománya: 1°C ~ 7°C(javasolt beállítási hőmérséklet: 3°C) A hűtő hőmérsékletjelző sávja öt lépésben változik a hűtőszekrény hőmérséklet-beállítása szerint.

Fresh Select Zone gomb
A funkciókat az alábbi sorrendben választhatja ki: Soft Freeze (mérsékelt fagyasztás) → Chill (gyorshűtés) Cool (hűtés) → Fresh (frissen tartás).

Light (világítás) gomb
Ezzel a gombbal be- és kikapcsolhatja az adagoló megvilágítását.

Ice Off (jég ki) gomb
Ezzel a gombbal kikapcsolhatja a jégkészítés funkciót.

Child Lock (Gyermekzár) gomb
Három másodpercen át tartsa egyszerre lenyomva az Ice Off (jég ki) és a Light (világítás) gombot. Ezzel valamennyi gombot zárja, és egyik sem működik. A víz- és a jégadagoló karja sem működik.

MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg az „Ice off" (jég ki) gombot, válassza a „Child Lock" (gyermekzár) funkciót; ezzel kikapcsolja a jegesedés elleni fűtést.
- Amennyiben az adagoló burkolata körül vagy az italtartónál e funkció aktiválása mellett is jegesedést tapasztal, ismét tartsa lenyomva ezeket a gombokat három másodpercig. Ekkor a fény kialszik, és a jegesedés elleni funkció működésbe lép.

DIGITÁLIS PANEL

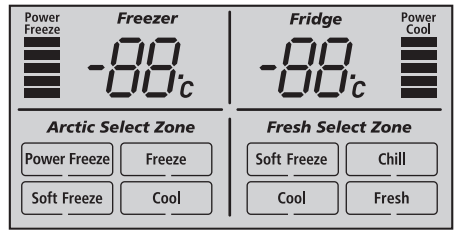

Fagyasztó

- A kijelző felső részén a baloldalon látható a fagyasztószekrényre vonatkozó információ.
  A kétjegyű szám mutatja a fagyasztó aktuális hőmérsékletét.
  A hőmérsékletjelző sávban a fagyasztó aktuálisan beállított hőmérsékletét -25°C ~ -15°C között öt csík jelzi.
  (Az öt csík jelzi a leghidegebb beállítást.) A „Power Freeze" (gyorsfagyasztás) jelzés mutatja, hogy a gyorsfagyasztás funkció aktív.

Hűtőszekrény

- A kijelző felső részén a jobboldalon látható a friss élelmiszert tartalmazó rekeszre vonatkozó információ.
  A kétjegyű szám mutatja a hűtőszekrény aktuális hőmérsékletét.
  A hőmérsékletjelző sávban a hűtőszekrény aktuálisan beállított hőmérsékletet 1°C ~ 7°C között öt csík jelzi. (Az öt csík jelzi a leghidegebb beállítást.)
  A „Power Cool" (gyorshűtés) jelzés mutatja, hogy a gyorshűtés funkció aktív.

Arctic Select Zone (választható hideg zóna)

- A kijelző alsó részén a baloldalon látható a bal alsó fiókrekeszre vonatkozó információ.
  A „Power Freeze" (gyorsfagyasztás) a fagyasztási folyamatot gyorsítja. Ez a funkció körülbelül két és fél órán át aktív.
  A „Freeze» (fagyasztás) az üzemi fagyasztási hőmérséklet, ami megegyezik azzal, amit a Freeze (fagyasztás) gombbal beállított.
  A „Soft Freeze" (mérsékelt fagyasztás) funkció körülbelül -5 °C-on tartja frissen az élelmiszert.
  A „Cool» (hűtés) az üzemi hűtési hőmérséklet.

Fresh Select Zone (választható frissen tartó zóna)

- A kijelző alsó részén a jobboldalon látható a jobboldali alsó fiókrekeszre vonatkozó információ.
  A „Soft Freeze" (mérsékelt fagyasztás) funkció körülbelül -5 °C-on tartja frissen az élelmiszert.
  A „Chill" (gyorshűtés) körülbelül -1 °C –on tarja frissen az élelmiszert.
  A „Cool" (hűtés) az üzemi hűtési hőmérséklet, ami megegyezik azzal, amit a Fridge (hűtő) gombbal beállított.
  A „Fresh" (frissen tartás) frissen tartja a zöldséget és a gyümölcsöt.

HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

Fagyasztószekrény

- A fagyasztószekrény hőmérséklete -25°C és -15° C között állítható be.
- Ismételten nyomja meg a Freezer (fagyasztó) gombot,amíg a hőmérséklet-kijelzőn a beállítani kívánt hőmérséklet jelenik meg.
- A hőmérséklet-kijelzőn az értékek lépésenként -25 °C és-15°C között változnak. A -25°C-ot követően a „Power Freeze" (gyorsfagyasztás) jelenik meg. A kijelzőn a „Power Freeze" (gyorsfagyasztás) után a -15 °C jelenik meg.
- Öt másodperc elteltével a kijelző ismét a fagyasztószekrény aktuális hőmérsékletét mutatja, ami a fagyasztó új beállított hőmérséklete szerint változik.

Power Freeze (Gyorsfagyasztás)

- Ha a „Power Freeze" (gyorsfagyasztás) funkciót választja, a fagyasztószekrény belső hőmérséklete mintegy két és fél órán át csökken.
- A gyorsfagyasztás befejeztével a hőmérséklet automatikusan visszaáll a fagyasztószekrény beállított hőmérsékletére.

Hűtőszekrény

- A hűtőszekrény hőmérséklete 1°C és 7°C között állítható be.
- Ismételten nyomja meg a Fridge (hűtő) gombot, amíg a hőmérséklet-kijelzőn a beállítani kívánt hőmérséklet jelenik meg.
- A hőmérséklet-kijelzőn az értékek ugyanolyan módon változnak, és ugyanúgy állnak vissza, mint a fagyasztószekrény esetében.

Gyorshűtés

- Ha a „Power Cool" (gyorshűtés) funkciót választja, a hűtőszekrény belső hőmérséklete mintegy két és fél órán át csökken.
- A gyorshűtés befejeztével a hőmérséklet automatikusan visszaáll a hűtőszekrény beállított hőmérsékletére.

FIGYELMEZTETÉS

- Ha jégkrémet -15°C feletti hőmérsékleten tárolnak, az megolvadhat.
- A fagyasztószekrényben és a hűtőszekrényben a hőmérséklet az ajtó gyakori nyitása és a meleg élelmiszer behelyezése miatt megemelkedik. Emiatt a digitális kijelző villoghat. A digitális kijelző villogása akkor szűnik meg, ha a fagyasztószekrény, illetve a hűtőszekrény hőmérséklete visszatér a normális értékre.

JÉG - ÉS HŰTÖTTVÍZ-ADAGOLÓ

Jégadagoló

A jégkészítő egyszerre 8, illetve naponta körülbelül 120 jégkockát készít automatikusan. Ezt a mennyiséget néhány tényező befolyásolhatja, például a fagyasztó hőmérséklete, a gyorsfagyasztás és az ajtónyitások gyakorisága. Amikor a hűtőszekrényt bekapcsolja, a készülék automatikusan a jégkocka készítése üzemmódot választja.

Az Ice Type (jégtípus) gombbal választhat a jégkocka és a jégkása üzemmód között, és ezzel kapcsolhatja ki a jégkészítés funkciót.

- Jégkocka
- Jégkása
- Jégkészítés ki

A pohárral nyomja meg a jégadagoló karját.

- A poharat úgy helyezze az adagolókar vonalába, hogy a jégkockák ne essenek ki.

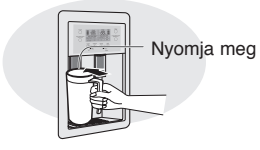

MEGJEGYZÉS Az adagolónyílásba ne dugja be az ujját vagy más tárgyat. Ez sérülést okozhat.

Vízadagoló

A víztartály űrtartalma körülbelül 1 l.

Hideg víz

- A pohárral nyomja meg a vízadagoló karját.
- Amikor a hűtőszekrényt üzembe helyezi, az első hat pohár vizet öntse ki, hogy a vízellátó rendszerben lévő esetleges szennyeződéseket kimossa.

ELŐVIGYÁZATOSSÁG Amennyiben hosszabb nyaralást vagy üzleti utat tervez, és a jég-, illetve a vízadagolót nem fogja használni, zárja el a vízszelepet. Ellenkező esetben a víz szivárgása fordulhat elő.

ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Hosszabb nyaralás előtt

Állítsa a jégtípust ICE OFF (JÉG KI) állásba, és zárja el a hűtőszekrény vízellátását.

POLCOK ÉS REKESZEK

FAGYASZTÓSZEKRÉNY ÉS HŰTŐSZEKRÉNY

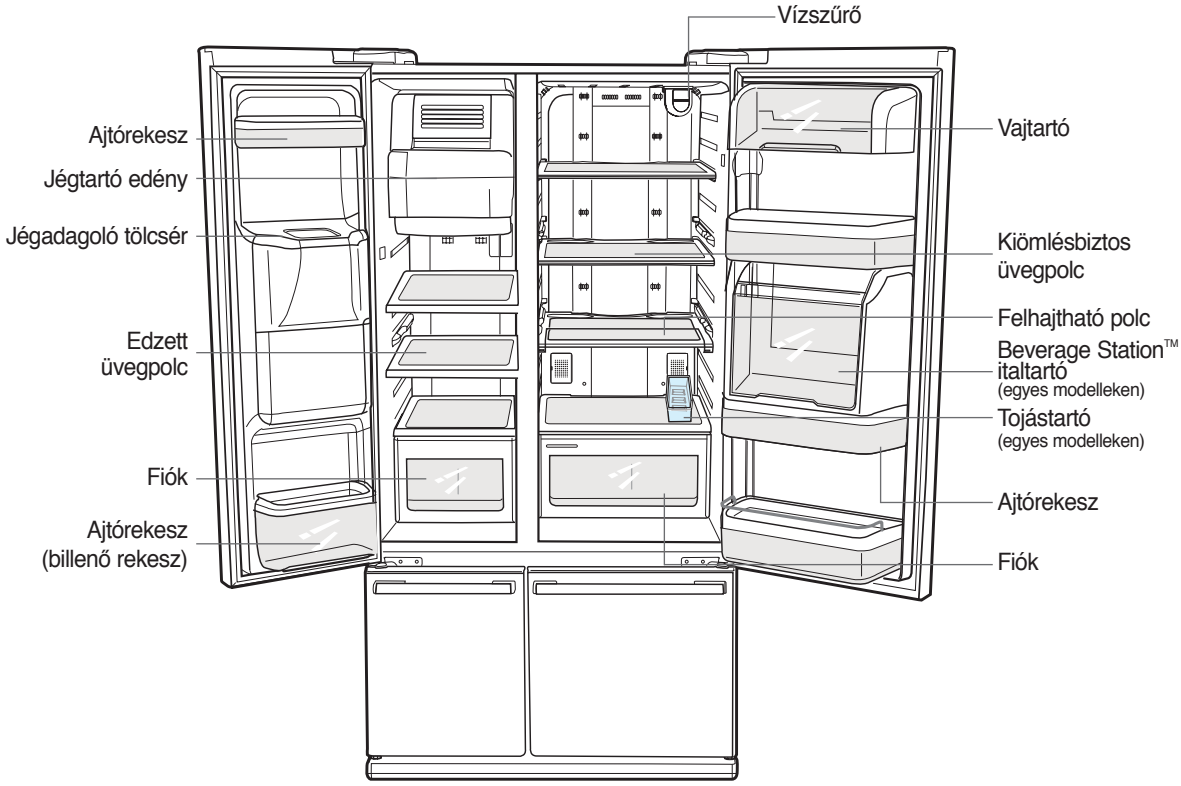

ARCTIC SELECT ZONE™ ÉS FRESH SELECT ZONE™

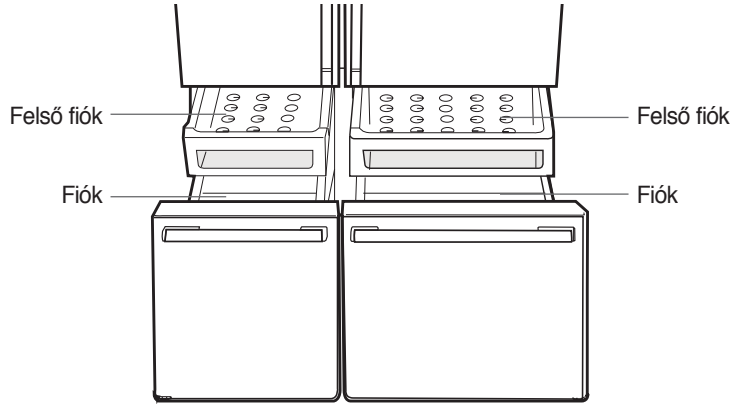

ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁHOZ

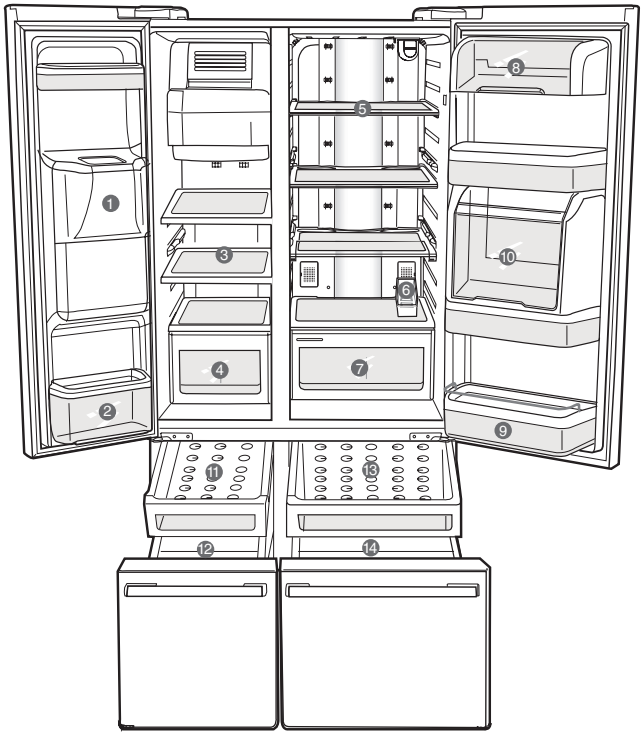

FAGYASZTOTT ÉLELMISZER TÁROLÁSA A FAGYASZTÓSZEKRÉNYBEN

1 **Jégadagoló tölcsér**

FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezze az ujját, a kezét vagy valamilyen alkalmatlan tárgyat a jégadagoló tölcsérbe vagy a jégtartó edénybe, mert az személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

2 **Ajtórekesz (billenő rekesz)**
- Kis csomagban levő fagyasztott élelmiszer tárolására használható.

3 **Edzett üvegből készült polc**
- Bármilyen fagyasztott élelmiszer tárolására használható.

4 **Fiók**
- Hús, illetve száraz élelmiszer tárolására használható. A tárolt élelmiszert biztonságosan csomagolja be fóliába vagy más alkalmas csomagolóanyagba, vagy tegye zárt tartóba.

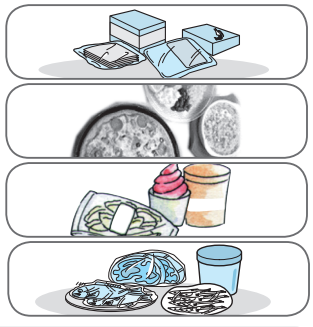

MEGJEGYZÉS

- A hűtőszekrény legjobb teljesítményének eléréséhez:
  - Ne helyezzen élelmiszert túl közel a készülék hátulján lévő szellőzőnyílások elé, mert ezzel a fagyasztószekrényben akadályozhatja a levegő szabad keringését.
  - Az élelmiszert, mielőtt a fagyasztószekrénybe vagy a hűtőszekrénybe tenné, csomagolja be vagy helyezze légmentesen záró tartóedénybe.
  - Fagyasztásra behelyezett friss élelmiszert ne rakjon a már megfagyasztott mellé.
- Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a fagyasztószekrénybe.
- Tartsa be a maximális eltarthatósági időket, és vegye figyelembe a fagyasztott áruk minőségmegőrzési idejét.

ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁHOZ

FRISS ÉLELMISZEREK ELHELYEZÉSE A HŰTŐSZEKRÉNYBEN

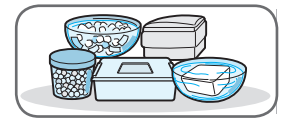

5 Edzett, kifolyásbiztos üvegpolc
- Bármilyen fagyasztott élelmiszer tárolására használható.
- Biztonságos és törésbiztos.
- Az üvegfelületen lévő körkörös nyomok nem utalnak meghibásodásra.

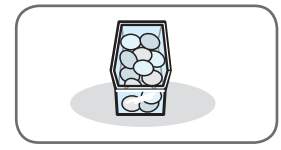

6 Tojástartó (egyes modelleknél)
- Tegye a tojásokat a tartóba, majd helyezze a polcra.

7 Gyümölcs- és zöldségtároló fiók
- Gyümölcs és zöldség tárolására használható.
- Ez a fiók légmentesen záródik. Az optimális páratartalom-szabályozás segíti a tárolt gyümölcs és zöldség frissességének megőrzését.

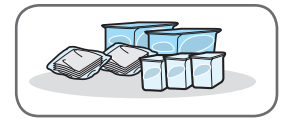

8 Vajtartó rekesz
- Vaj és margarin tárolására használható.

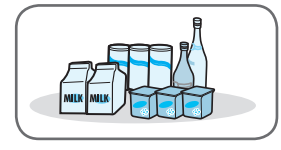

9 Ajtórekesz
- Kis csomagokban lévő élelmiszerek, például tej és joghurt tárolására használható.

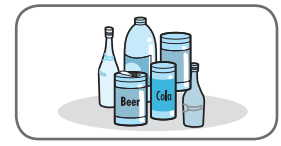

10 Italtartó
- A gyakran használt élelmiszerek, például italok és uzsonna tárolására szolgál; ezekhez a hűtőszekrény ajtajának kinyitása nélkül lehet hozzáférni.

MEGJEGYZÉS

- A palackokat szorosan egymás mellé helyezve tárolja, hogy ne essenek ki.
- A készülék nem működik megbízhatóan (a tartalma kiolvadhat, túl magasra emelkedik a hőmérséklet a fagyasztórekeszben), ha a külső hőmérséklet hosszú ideig a hűtőszekrény tervezési hőmérséklettartománya fölé emelkedik.
- Ne tároljon a fagyasztóban olyan élelmiszereket, amelyek minősége alacsony hőmérsékleten könnyen romolhat, például banánt vagy dinnyét.
- A készülék frost free (jegesedésmentes) kialakítású, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a hűtőtér leolvasztására, mert az automatikusan végbemegy.
- A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek. Ha azonban meg kívánja akadályozni, hogy a készülék leolvasztása alatt túlzottan megemelkedjen a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete, csomagolja azokat több réteg újságpapírba.
- A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének leolvasztás alatt történő megemelkedése lerövidítheti azok eltarthatóságának időtartamát.

FIGYELMEZTETÉS

- Amennyiben hosszabb nyaralást tervez, ürítse ki és kapcsolja ki a hűtőszekrényt. A készülék belsejében törölje le a nedvességet, és hagyja nyitva az ajtót. Ha nem így tesz, kellemetlen szag és penész alakulhat ki.
- Ha páralecsapódást tapasztal a hűtőszekrény belsejében, egyszerűen törölje le száraz ruhával vagy törölközővel.

ÚTMUTATÓ AZ ARCTIC SELECT ZONE™ FIÓKHOZ

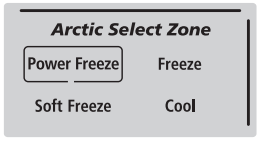

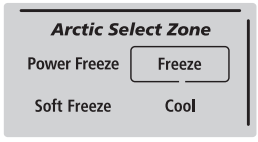

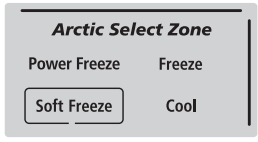

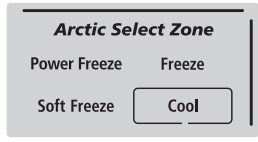

A funkció átállítása

- Az „Arctic Select Zone” (választható hideg zóna) gomb megnyomásával kiválaszthatja az élelmiszernek megfelelő hűtési funkciót.
- A funkciók a Power Freeze (gyorsfagyasztás), Freeze (fagyasztás), Soft Freeze (mérsékelt fagyasztás) és Cool (hűtés) sorrendben változtathatók.

Power Freeze (gyorsfagyasztás)

- A „Power Freeze” funkció az élelmiszer gyorsabb lefagyasztására szolgál.
- A gyorsfagyasztás mintegy két és fél órán át folyamatosan aktív, majd automatikusan visszaáll a fagyasztószekrény beállított hőmérsékletére.
  - ☞ Ne tegyen üvegpalackot vagy üvegedényt a fagyasztószekrénybe.
  - ☞ A fagyasztás sebességét számos tényező, például az élelmiszerek mérete és tömege, a köztük lévő távolság, az ajtónyitások száma stb. befolyásolja.
  - ☞ Amennyiben a „Power Freeze” (gyorsfagyasztás) funkció aktiválása előtt a „Cool” (hűtés) funkció volt kiválasztva, a friss élelmiszert helyezze át a hűtőszekrénybe. Egyébként az élelmiszer a két funkció közötti jelentős hőmérsékletkülönbség miatt károsodhat.

Freeze (fagyasztás)

- A „Freeze” (fagyasztás) funkció a fagyasztószekrény hőmérsékletét a beállított értéken tartja. Például, ha a fagyasztót -19 °C-ra állította be, az Arctic Select Zone hőmérséklete is ugyanez lesz.

Soft Freeze (mérsékelt fagyasztás)

- A „Soft Freeze” (mérsékelt fagyasztás) funkció segítségével a hús és hal hosszabb ideig frissen tartható, mint a hűtőszekrényben.
- -5°C-on a hús hosszabb ideig biztonságosan tárolható, miközben elég puha marad ahhoz, hogy könnyen lehessen szeletelni.
  - ☞ A mérsékelt fagyasztás üzemmódban ne helyezzen üvegpalackokat és üvegedényeket az Arctic Select Zone fiókjába, mert a hőmérséklet -5°C.

Cool (hűtés)

- A „Cool” (hűtés) funkció több friss élelmiszer tárolását teszi lehetővé.
- A „Cool” (hűtés) hőmérséklete körülbelül 3°C.
  - Amennyiben a „Cool” (hűtés) funkció aktiválása előtt a „Freeze” (fagyasztás) vagy a „Soft Freeze” (mérsékelt fagyasztás) funkció volt kiválasztva, a fagyasztott élelmiszert helyezze át a fagyasztószekrénybe.

11 Felső fiók

- A fiók friss vagy fagyasztott élelmiszer tárolására is alkalmassá tehető.

12 Fiók

- A fiók friss vagy fagyasztott élelmiszer tárolására is alkalmassá tehető.

ÚTMUTATÓ A FRESH SELECT ZONE™ FIÓKHOZ

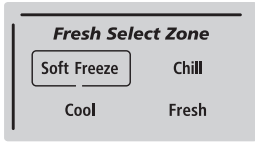

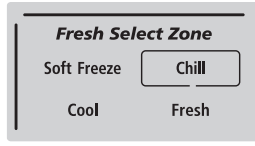

Fresh (frissen tartás) funkció

- A „Fresh Select Zone” (választható friss zóna) gomb megnyomásával kiválaszthatja az élelmiszernek megfelelő hőmérséklet-funkciót.
- A funkciók a Soft Freeze (mérsékelt fagyasztás), Chill (gyorshűtés), Cool (hűtés) és Fresh (frissen tartás) sorrendben állíthatók be.

Soft Freeze (mérsékelt fagyasztás)

- A „Soft Freeze” (mérsékelt fagyasztás) funkció segítségével a hús és a hal hosszabb ideig frissen tartható, mint a hűtőszekrényben.
- -5°C-on a hús hosszabb ideig biztonságosan tárolható, miközben elég puha marad ahhoz, hogy könnyen lehessen szeletelni.
  - Ne helyezzen üvegpalackot, üvegedényt, illetve magas víztartalmú élelmiszert a választható friss zóna fiókjába, mert a „Soft Freeze” (mérsékelt fagyasztás) hőmérséklete -5°C.

Chill (gyorshűtés)

- A „Chill” (gyorshűtés) funkció segítségével az élelmiszert körülbelül -1 °C-on tarthatja frissen.
- -1°C -on, közel a víz fagyáspontjához, az élelmiszer hosszabb ideig biztonságosan tárolható, mint a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékleten.
  - Ne helyezzen üvegpalackot, üvegedényt, illetve magas víztartalmú élelmiszert a fiókba, mert a „Chill” (gyorshűtés) hőmérséklete 0°C alatt van.

Cool (hűtés)

- A „Cool” (hűtés) funkció a hűtőszekrény hőmérsékletét a beállított értéken tartja.
  Például, ha a hűtőszekrény hőmérsékletét 3 °C-ra állította be, a Fresh Select Zone hőmérséklete is ugyanez lesz.
- Ennél a funkciónál a TDM-rendszer a rekesz páratartalmát magasabb szinten tartja.
  - Ha magas víztartalmú élelmiszert fedő vagy csomagolás nélkül helyez ide, az oldalfalakon a nagy páratartalom miatt vízcseppek jelenhetnek meg.

Fresh (frissen tartás)

- A „Fresh” (frissen tartás) funkció segítségével az élelmiszert frissebben tarthatja.
- A „Fresh” (frissen tartás) hőmérséklete körülbelül 4 °C. A zöldség és gyümölcs tárolásához a TDM-rendszer a páratartalmat magasabb szinten tartja.

13 Felső fiók

- Ha a friss élelmiszert „Cool” (hűtés) vagy „Fresh” (frissen tartás) üzemmódban tárolja, a fiók páratartalma magasabb lesz.

14 Fiók

- Fresh” (frissen tartás) üzemmódban üvegpalackokat is tárolhat.
  „Cool” (hűtés) és „Fresh” (frissen tartás) üzemmódban a készülék a fiók páratartalmát magasabb szinten tartja.

A FAGYASZTÓ TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA

1 **Tálcapolc (egyes modelleken)**
- Húzza ki a polcot, amennyire csak lehet. Ezután emelje meg és vegye ki.

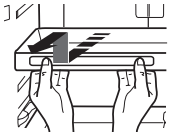

2 **Ajtórekesz**
- Fogja meg két kézzel a rekeszt, majd felfelé emelje ki.

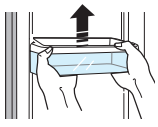

3 **Fiók**
- A fiókot kissé megemelve húzhatja ki.

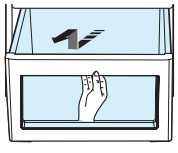

4 **Jégtartó edény**
- Az edényt emelje meg és húzza ki.

5 **Az elülső lábak burkolata**
- Távolítsa el a két csavart.
- A burkolatot emelje meg és húzza ki.
- A visszahelyezéshez illessze a burkolatot a hűtőszekrényhez, és csúsztassa lefelé.

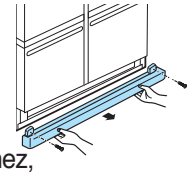

MEGJEGYZÉS
- A burkolat eltávolításakor ne fejtsen ki nagy erőt, mert a szerkezet károsodhat.

A HŰTŐSZEKRÉNY TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA

1 **Kiömlésbiztos üvegpolc**
- Húzza ki a polcot, amennyire csak lehet. Ezután emelje meg és óvatosan vegye ki.

2 **Felhajtható polc**
❶ Az (Ⓐ) üvegpolcot csúsztassa a (Ⓑ) üvegpolc alá.
❷ Az ábra szerint hajtsa fel az (Ⓐ és Ⓑ) üvegpolcot, majd két kézzel emelje meg a polcokat.
❸ A megemelt (Ⓐ és Ⓑ) polcot óvatosan húzza ki.

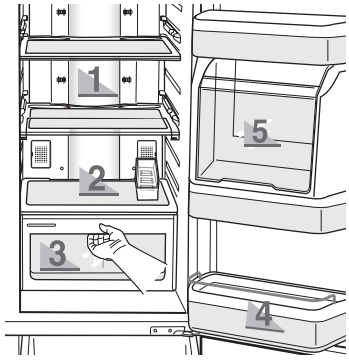

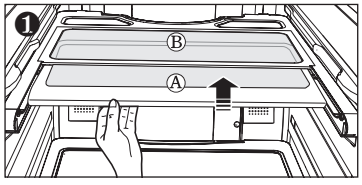

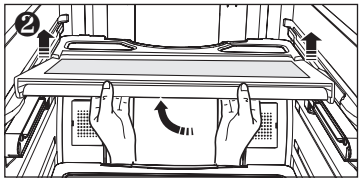

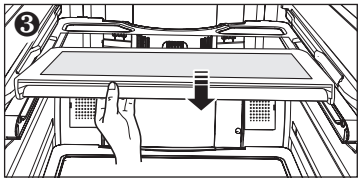

MEGJEGYZÉS
- Amikor visszahelyezi a felhajtható polcot, fordított sorrendben járjon el.

3 **Gyümölcs- és zöldségtároló fiók**
A fiókot a fogantyúnál fogva húzza kifelé, majd másik kezével kissé emelje meg a fiók alját, és úgy vegye ki.

4 **Ajtórekesz**
Fogja meg két kézzel a rekeszt, majd felfelé emelje ki.

A HŰTŐSZEKRÉNY TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA

5 BEVERAGE STATION™ ITALTARTÓ (EGYES MODELLEKEN)

A Beverage Station™ italtartót úgy tudja kinyitni, ha az ajtó fogantyúját lefelé húzza.

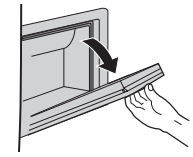

- A Beverage Station™ italtartó igen kényelmes megoldás, és csökkenti az energiafogyasztást, mert nem kell a hűtőszekrény ajtaját kinyitnia, hogy italokat és uzsonnát vehessen ki.

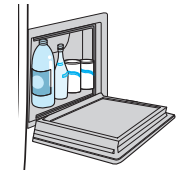

- Javasoljuk, hogy a leggyakrabban szükséges élelmiszereket tárolja a Beverage Station™ italtartóban.

  Ha az italtartó ajtaját lenyitja, az tálcaként használható, és ráteheti a palackot és a poharakat.

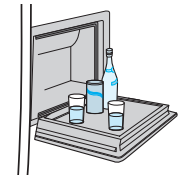

- Óvja az ajtó felületét a karcolódástól.

FIGYELMEZTETÉS

- A Beverage Station™ italtartó ajtaját nem szabad leszerelni. A Beverage Station™ italtartó nem működik, ha az ajtó hiányzik.
- Amikor a Beverage StationTM italtartó ajtaját becsukja, vigyázzon, hogy az ajtókeret ne csípje be az ujját vagy a kezét – ez sérülést okozhat.
- Amikor a nyitott ajtót tálcaként használja, ne tegyen rá nehéz tárgyakat. Ne engedje, hogy a gyermekek az ajtón függeszkedjenek, mert ez sérülést okozhat.
- Ha a Beverage StationTM italtartó ajtaját kinyitja, vigyázzon, nehogy a gyermekek beverjék a fejüket.

MEGJEGYZÉS

- Mielőtt eltávolítaná a fagyasztó és a hűtőszekrény tartozékait, vegye ki az élelmiszereket.

AZ ARCTIC SELECT ZONE TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA

1

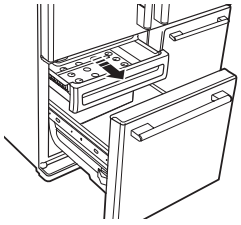

Nyissa ki az Arctic Select Zone (választható hideg zóna) ajtaját. Fogja meg a felső fiók elejét, és húzza ki.

2

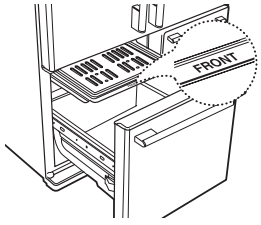

Húzza ki a felső fedél elejét.

3

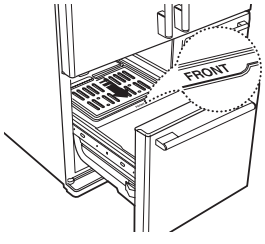

Húzza ki a fedél elejét.

4

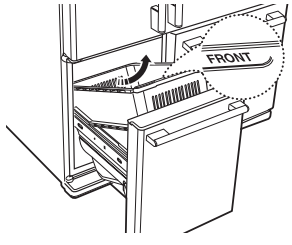

Először emelje meg a kosár elejét, majd óvatosan (két kézzel) vegye ki.

MEGJEGYZÉS

- Mielőtt a kosarat kiemelné, távolítson el belőle mindent.

A FRESH SELECT ZONE TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA

1

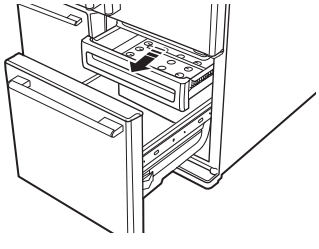

Nyissa ki a Fresh Select Zone ajtaját. Fogja meg a felső fiók elejét, és húzza ki.

2

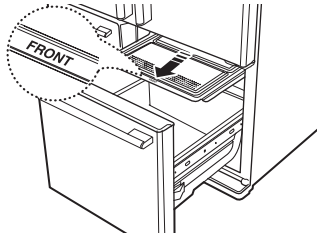

Húzza ki a felső fedél elejét.

3

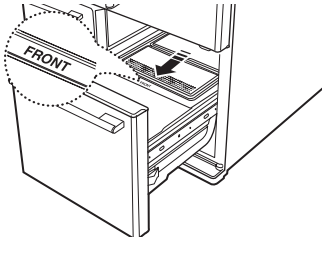

Húzza ki a fedél elejét.

4

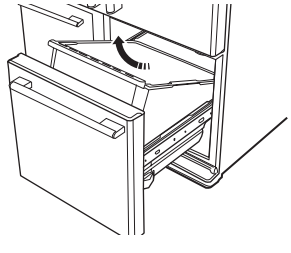

Először emelje meg a kosár elejét, majd óvatosan (két kézzel) vegye ki.

MEGJEGYZÉS

- Mielőtt a kosarat kiemelné, távolítson el belőle mindent.

A TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSA

Belső részek



- A tartozékokat enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg, majd törölje át azokat száraz ruhával.
- A tartozékok tisztítása után győződjön meg róla, hogy azok az ismételt használatba vétel előtt szárazak-e.

Külső része

- A digitális kijelzőt tiszta ruhával törölje át.
- Az ajtókat, fogantyúkat és a szekrényfelületeket enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg, majd törölje át azokat száraz ruhával.
  - A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy CloroxTM-et.
  - Tisztításkor ne permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrény felületére.

Hátsó rész

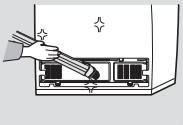

- A lerakódott szennyeződést évente egy-két alkalommal porszívó segítségével távolítsa el.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne távolítsa el a burkolatot, mert áramütés veszélye állhat fenn.

Jég- és vízadagoló

- A jég- és vízadagolót nedves ruhával tisztítsa meg, majd törölje át száraz ruhával.
- A vízelvezető rácsot, a jég- és a vízadagolót tartsa szárazon.

Beverage Station™ italtartó (egyes modelleken)

- A Beverage StationTM italtartót nedves ruhával tisztítsa meg. Majd törölje át száraz ruhával.

Gumi ajtószigetelés

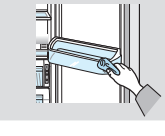

- Ha a gumi ajtószigetelés szennyezett, az ajtó nem záródik megfelelően, és a hűtőszekrény nem működik hatékonyan. Tisztítsa meg az ajtókat enyhe mosószeres nedves ruhával, majd törölje át száraz ruhával.

FIGYELMEZTETÉS

- Ha a hűtőszekrény feszültség alatt van, ne permetezzen rá vizet, mert az áramütést okozhat.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy autókhoz készített tisztítószereket. Ez tüzet okozhat.

ELŐVIGYÁZATOSSÁG

- A készülék belsejében törölje le a nedvességet, és hagyja nyitva az ajtót.
  - Ha nem így tesz, kellemetlen szag és penész alakulhat ki.

A BELSŐ VILÁGÍTÁS ÉGŐJÉNEK CSERÉJE

FIGYELMEZTETÉS

A belső világítás égőjének cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
Ha a világítás cseréjekor nehézséget tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Lehet, hogy az égő forró.

BELSŐ VILÁGÍTÁS A HŰTŐSZEKRÉNYBEN

Felül

1 Nyomja meg a felső lámpa burkolatát mindkét oldalon a hűtőlevegő-csatorna tetejénél → -lal jelzett helyen, majd emelje ki.

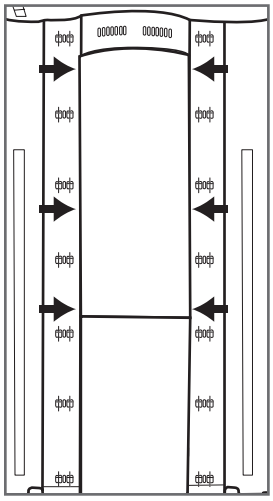

2 Nyomja meg az alsó lámpa burkolatát mindkét oldalon a levegőcsatornán → -lal jelzett helyen, majd emelje ki.

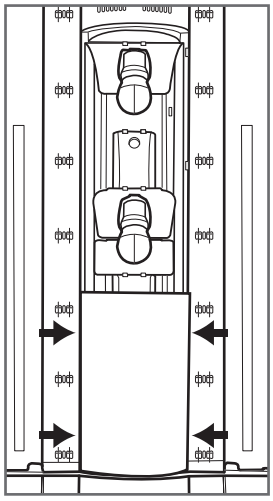

3 Az égő cseréje után helyezze vissza előbb az alsó, majd a felső lámpa burkolatát.

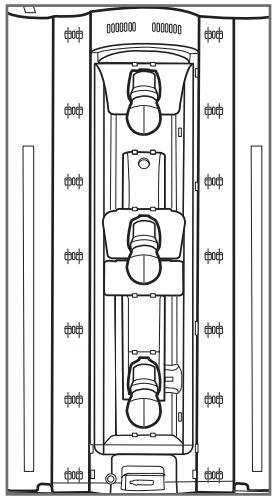

A KÜLSŐ VILÁGÍTÁS ÉGŐJÉNEK CSERÉJE

FIGYELMEZTETÉS

A belső világítás égőjének cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
Ha a világítás cseréjekor nehézséget tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Lehet, hogy az égő forró.

BELSŐ VILÁGÍTÁS A FAGYASZTÓSZEKRÉNYBEN

A fagyasztóban a világítás a kompresszormotor házának alsó részén található.

1 Nyomja meg a lámpa burkolatának felső részét középen, majd húzza le a burkolatot.

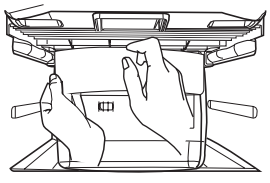

2 Cserélje ki az égőt.

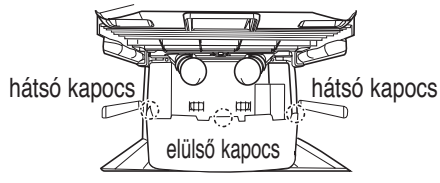

3 Helyezze vissza a lámpa burkolatát. Először igazítsa a lámpa burkolatának hátsó kapcsait a lámpa házához, majd pattintsa be az első kapcsot.

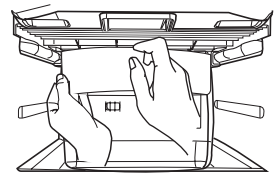

MEGJEGYZÉS

A fagyasztószekrény, illetve a hűtőszekrény égőinek cseréje érdekében lépjen kapcsolatba a Samsungforgalmazóval. A cseréhez E26-os méretű, legfeljebb 40 wattos égőt használjon.

AZ ARCTIC ÉS A FRESH SELECT ZONE BELSŐ VILÁGÍTÁSA

Az Arctic és a Fresh Select Zone világítása a hűtőszekrény válaszfalának alján található.

1 Nyissa ki annak a rekesznek az ajtaját, amelyikben az égőt ki akarja cserélni, és távolítson el belőle minden élelmiszert.

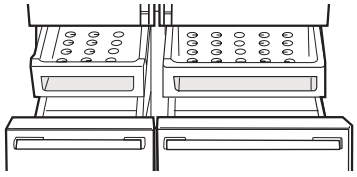

2 Ellenőrizze a hűtőszekrény válaszfalának alsó részéhez rögzített lámpa-burkolatot.

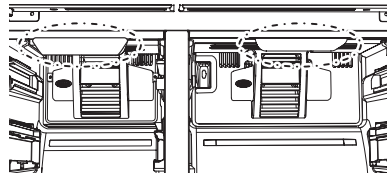

3 Nyomja meg a hűtőszekrény válaszfalán levő lámpa burkolatának elejét, hogy az első kapocs elengedjen. A leválasztáshoz nyomja lefelé.

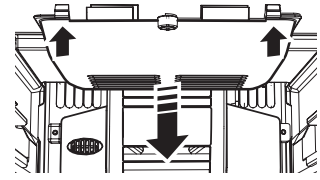

4 Cserélje ki az égőt.

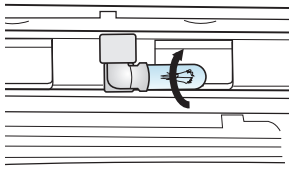

5 Először a lámpa burkolatának hátsó kapcsát illessze a horonyba, majd emelje meg a burkolatot, hogy az első kapocs is a horonyba illeszkedjen.

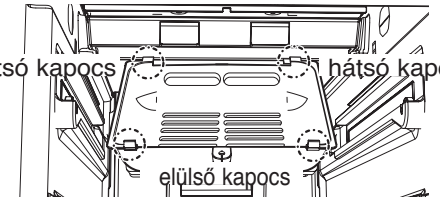

MEGJEGYZÉS

A fagyasztószekrény, illetve a hűtőszekrény égőinek cseréje érdekében lépjen kapcsolatba a Samsungforgalmazóval. A cseréhez E14-es méretű, legfeljebb 30 wattos égőt használjon.

VÍZSZŰRŐ

Vízszűrő állapotjelző indikátor

• A vízszűrő állapotjelzője figyelmeztet, hogy mikor kell a vízszűrőbetétet cserélni. Amikor a fény zöldről narancssárgára változik, azt jelzi, hogy a vízszűrő betétet hamarosan cserélnie kell.
Amikor a fény vörösre változik, vagy félévente ajánlatos a szűrő cseréje (további információt a „Vízszűrő szerelése" c. részben talál).

Az adagoló használata vízszűrő nélkül

• Sem a víz-, sem a jégadagoló nem használható vízszűrő nélkül.

Cserélhető szűrőbetétek megrendelése

• További vízszűrőbetétek megrendelése érdekében vegye fel a kapcsolatot a Samsung hivatalos forgalmazójával.

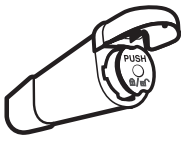

Vízszűrő beszerelése nélkül nem működik sem a víz-, sem a jégadagoló.

AJTÓK

A hűtőszekrény ajtói speciális nyitó-záró rendszerrel készülnek, hogy az ajtók teljesen záródjanak, és biztonságosan szigeteljenek.

Az ajtó csak bizonyos pozícióig nyitható ki. Egy adott állás elérése után az nyitva marad.

Amennyiben az ajtó csak részben van nyitva, automatikusan becsukódik.

A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSE

ELLENŐRIZZE LAKÁSA BEJÁRATI AJTAJÁNAK MÉRETEIT

Ellenőrizze a bejárati ajtó méreteit, és győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény átfér-e rajta.

Modell			RM25*****
Méret (mm)	Szélesség		908 mm
	Ház magassága	Zsanér nélkül	1744 mm
		Zsanérral	1778 mm
	Mélysége	Fogantyúval	895 mm
		Ajtó nélkül	770 mm

A HŰTŐSZEKRÉNY HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA

- Válasszon olyan helyet, ahol a vízellátás könnyen biztosítható.
- Válasszon olyan helyet, ahol a hűtőszekrény számára elegendő tér van.
- Válasszon olyan helyet, amit nem ér közvetlen napsugárzás.
- Válasszon olyan helyet, ahol a padlózat (viszonylag) sík.

MEGJEGYZÉS

- A fagyasztószekrény ajtajának leszerelése előtt le kell csatlakoztatni a vízvezetéket. (Amennyiben nem ezt teszi, a vízvezeték megsérülhet.)
- Lásd a „Fagyasztó ajtajának leszerelése” c. részt a 26. oldalon.

Hagyjon elegendő teret a hűtőrendszer működéséhez szükséges levegő keringéséhez.

- Amennyiben a hűtőszekrény körül nincs elegendő szabad tér, a belső hűtőrendszer nem működik megfelelően.

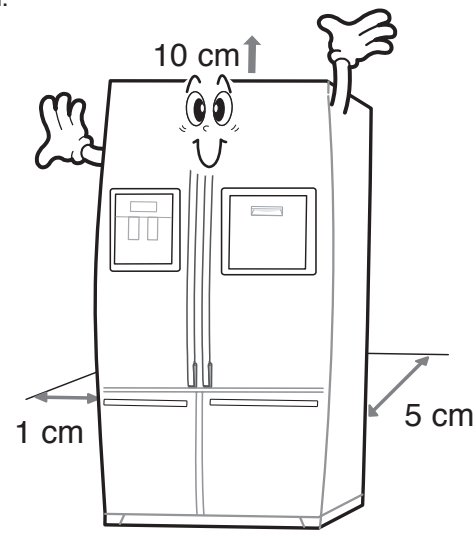

MEGJEGYZÉS

- Biztosítson elegendő szabad helyet jobbra, balra, hátul és felül, amikor a hűtőszekrényt telepíti. Ezzel csökkentheti az energiafogyasztást.
- Ne telepítse a hűtőszekrény olyan helyre, ahol a hőmérséklet 10 °C alá csökkenhet.

A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSE

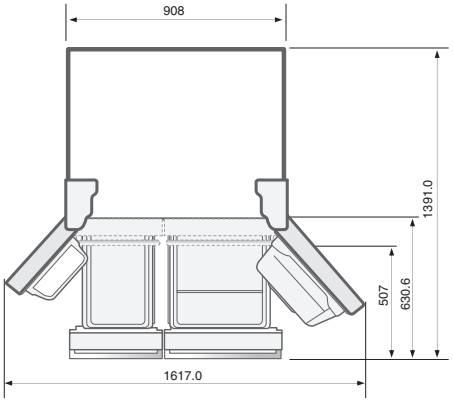

ELŐVIGYÁZATOSSÁG

• Legyen óvatos, amikor lendületesebben nyitja az ajtót. Az ajtó a közelben elhelyezett berendezési tárgyaknak ütközhet.

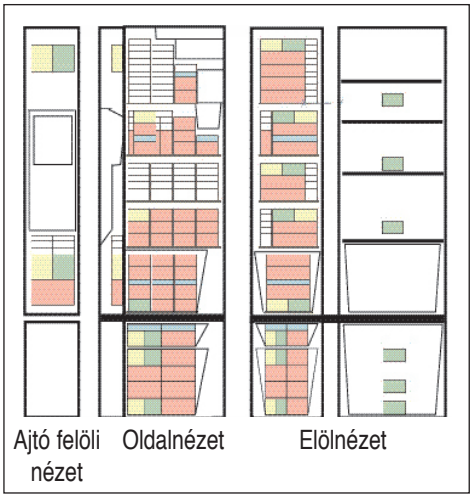

MEGJEGYZÉS

A maximális energiahatékonyság érdekében biztosítson elegendő szabad helyet a fal és a hűtőszekrény hátulja között.
Ha több szabad helyre van szüksége, távolítsa el a dobozt a fagyasztószekrényből és a hűtőszekrényből, valamint a válaszfalat és a felső dobozt az Arctic Select Zone-ból, és a felső dobozt a Fresh Select Zone-ból; ez nem befolyásolja a megfelelő termikus és műszaki jellemzőket.

VÍZSZINTEZÉS

Ha a készülék eleje kissé magasabban van, mint a hátulja, az ajtó könnyebben nyílik és záródik.

1 **A készülék balra dől.**
A bal állítható lábat fordítsa el a nyíl irányába egy laposfejű csavarhúzóval addig, amíg a készülék vízszintes helyzetbe kerül.

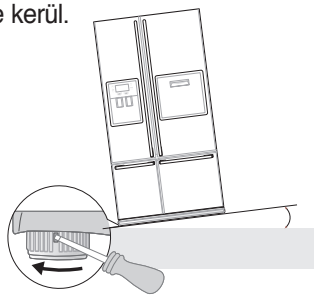

2 **A készülék jobbra dől.**
A jobb állítható lábat fordítsa el a nyíl irányába egy laposfejű csavarhúzóval addig, amíg a készülék vízszintes helyzetbe kerül.

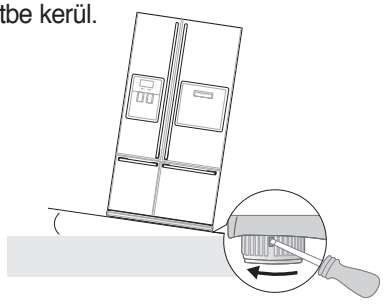

FIGYELMEZTETÉS

• A hűtőszekrényt telepítse egyenes felületre, és biztosítson elegendő szabad teret.
- Ha a hűtőszekrény nincs vízszintes helyzetben, előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer nem működik megfelelően.

AZ AJTÓK KÖZÖTTI MAGASSÁGKÜLÖNBSÉG BEÁLLÍTÁSA

ELŐSZÖR VÍZSZINTEZZE A HŰTŐSZEKRÉNYT.

Amennyiben a hűtőszekrény nem áll vízszintesen, az ajtók sem lesznek szintben.

1. eset: a fagyasztószekrény ajtaja alacsonyabban van, mint a hűtőszekrény ajtaja.

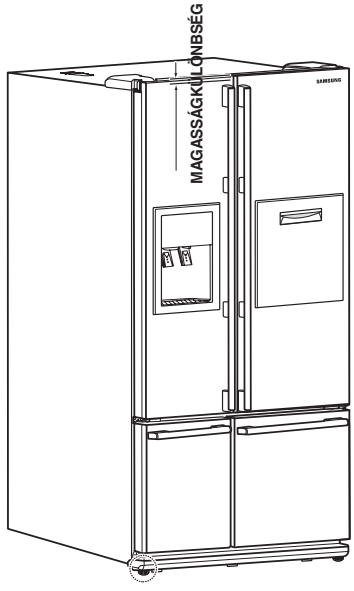

Illesszen egy laposfejű csavarhúzót (-) (①) az állítható láb hornyába (②), forgassa az óramutató járásával egyező irányban, és így a hűtőszekrényt állítsa vízszintes helyzetbe.

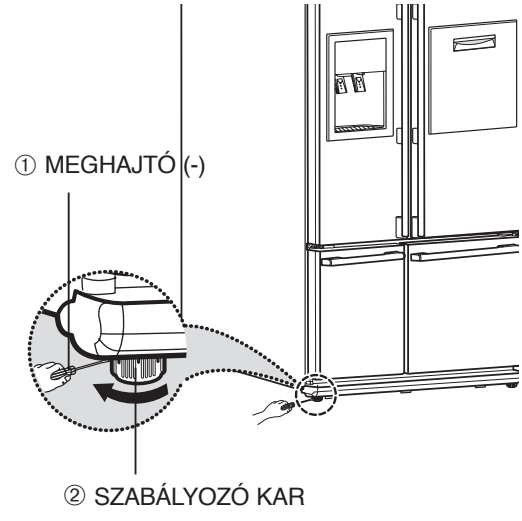

2. eset: a fagyasztószekrény ajtaja magasabban van, mint a hűtőszekrény ajtaja.

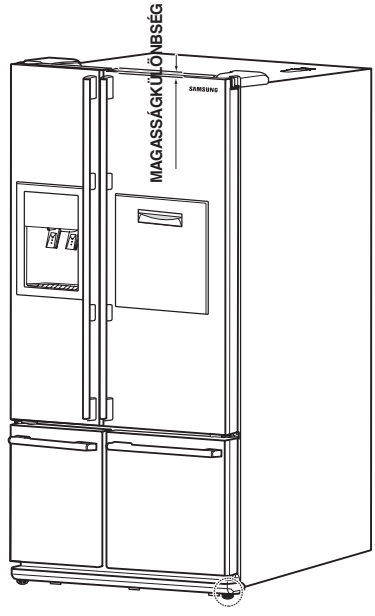

Illesszen egy laposfejű csavarhúzót (-) (①) az állítható láb hornyába (②), forgassa az óramutató járásával egyező irányban, és így a hűtőszekrényt állítsa vízszintes helyzetbe.

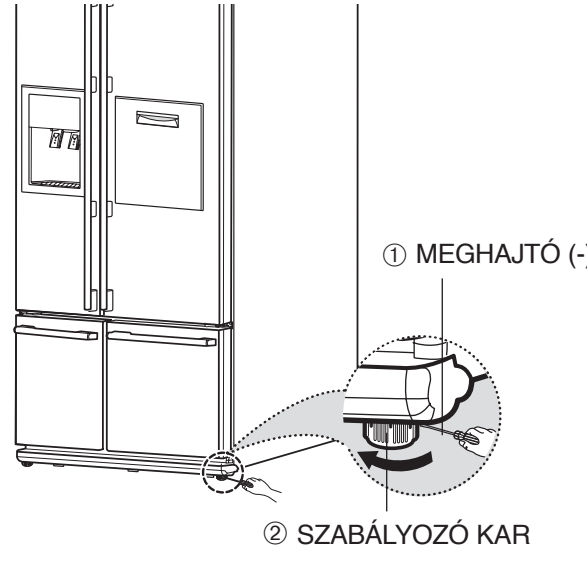

MEGJEGYZÉS

A kisebb beállításokat ne az állítható lábak fogatásával végezze el. Tanulmányozza a következő oldalt.

AZ AJTÓK KÖZÖTTI MAGASSÁGKÜLÖNBSÉG BEÁLLÍTÁSA

AZ AJTÓK EGYMÁSHOZ VISZONYÍTOTT ÁLLÁSÁNAK FINOMBEÁLLÍTÁSA

Ha a hűtőszekrény ajtaja lejjebb van, mint a fagyasztószekrényé,

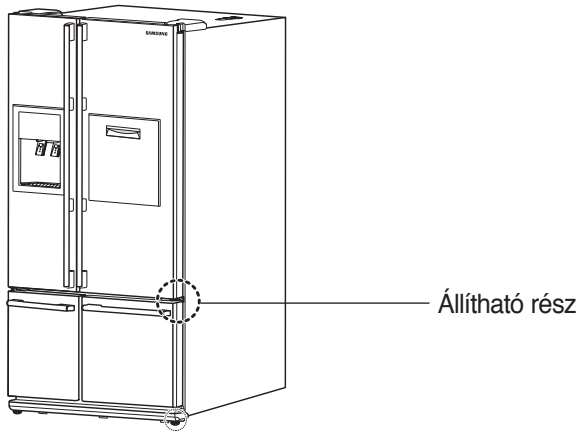

1) Ha kinyitja a Fresh Select Zone ajtaját (①), látja a középzsanért (②).
2) Illessze a mellékelt imbuszkulcsot (③) a középzsanér csapjába (④).
3) Az ajtók közötti magasságkülönbséget az imbuszkulcsnak (③) az óramutató járásával egyező ( ) vagy azzal ellentétes irányba ( ) történő elforgatásával tudja kiküszöbölni.

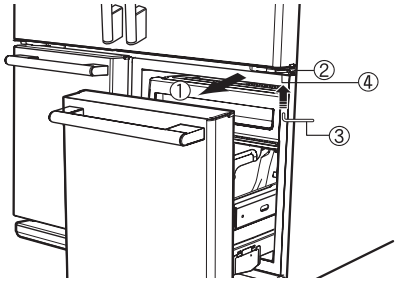

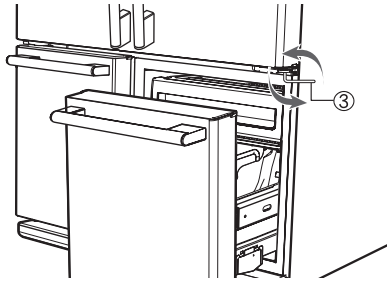

MEGJEGYZÉS

Ha az imbuszkulcsot az óramutató járásával ellentétes irányban ( ) forgatja el, az ajtó megemelkedik.

4) Az ajtók beállítása után a fogóval (⑥) pattintsa a Seger-gyűrűt (⑤) a zsanér szorítógyűrűje (⑦) és alsó része (⑧) közötti résbe.
A behelyezendő Seger-gyűrűk száma a rés méretétől függ.

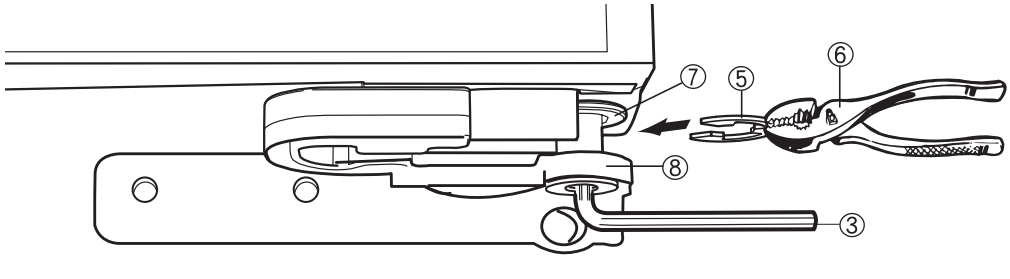

MEGJEGYZÉS

A hűtőszekrényhez négy zégergyűrű tartozik.

AZ AJTÓK KÖZÖTTI MAGASSÁGKÜLÖNBSÉG BEÁLLÍTÁSA

Ha az Arctic Select Zone ajtaja alacsonyabban van, mint a Fresh Select Zone ajtaja.

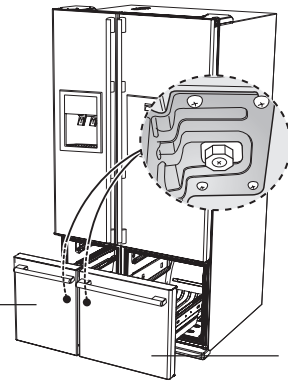

1) Keresse meg a magasságbeállítót (①) az Arctic Select Zone ajtaján.
Lazítsa meg a négy csillagfejű csavart (②), hogy az ajtó is meglazuljon.

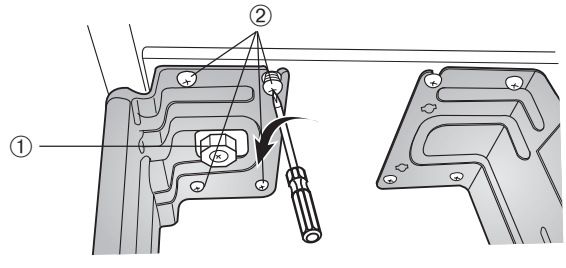

2) A csillagfejű magasságbeállító csavar (③) meglazításához fordítsa el azt két fordulattal.

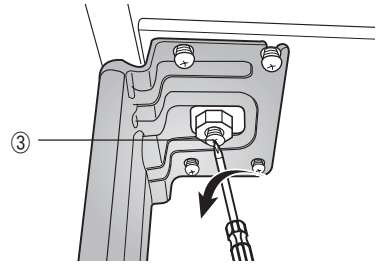

3) Az ajtók közötti magasságkülönbség kiküszöböléséhez keresse meg a legkedvezőbb beállítási pozíciót.

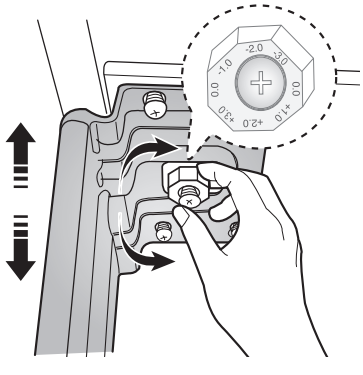

ESET) A hézag kb. 2 mm, amint az ábrán látható

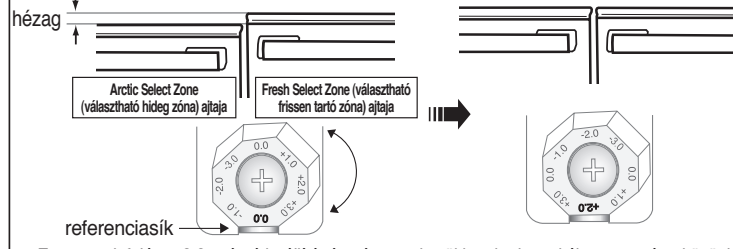

- Forgassa lefelé a **+2.0** számú beállító tárcsát, ezzel csökkentheti az ajtók magassága közötti különbséget
- A beállító tárcsán a forgatások száma a hézag nagyságától függ

→ A beállítás után fordított sorrendben szorítsa meg a csavarokat (② és ③).

MEGJEGYZÉS

A Fresh Select Zone esetében a magasságbeállítás ugyanígy hajtható végre.

A FAGYASZTÓSZEKRÉNY AJTÓINAK LESZERELÉS

AZ ELÜLSŐ LÁBAK BURKOLATÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA

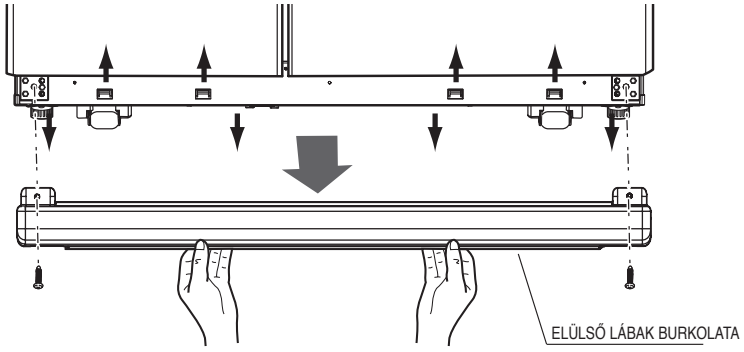

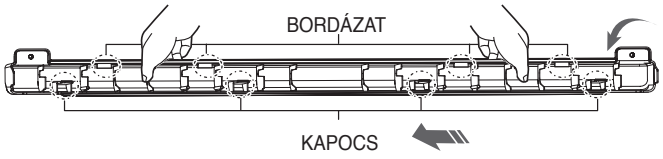

Csavarja ki az elülső lábak burkolatában lévő két csillagfejű csavart.
Két kézzel húzza maga felé a burkolatot, és a felső bordázatnál fogva emelje meg.
Akassza ki az alsó kapcsokat.

A FAGYASZTÓSZEKRÉNY AJTAJÁNAK LESZERELÉSE

MEGJEGYZÉS

- Függőlegesen tartva emelje meg az ajtót.
- Vigyázzon, hogy a vízcsöveket és az ajtón lévő kábelköteget ne sértse meg.
- Az ajtókat helyezze biztonságos helyre.

1) Csukja be az ajtót, és a csavarhúzóval távolítsa el a felső zsanér burkolatát (①), majd a csatlakoztató gyűrű (②) megnyomása után húzza ki a vízcsövet (③).

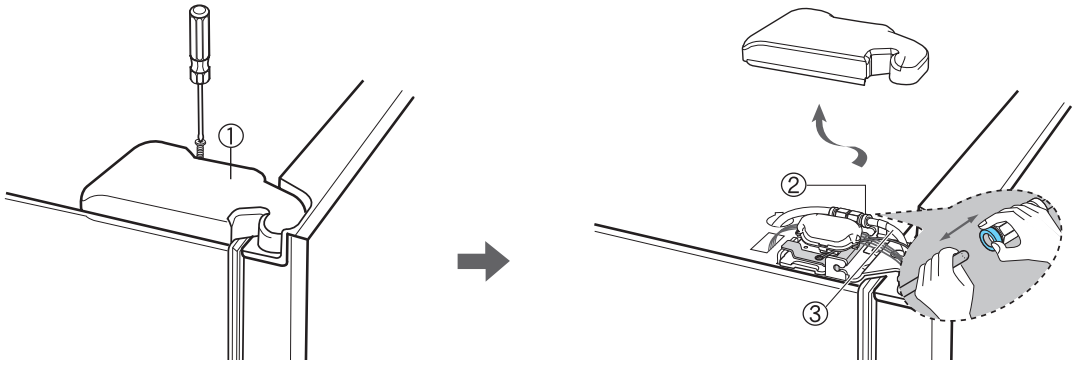

MEGJEGYZÉS

Ne vágja el a vízcsövet. Válassza azt le a csatlakoztatóról.

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK LESZERELÉSE

A FAGYASZTÓSZEKRÉNY AJTAJÁNAK LESZERELÉSE

2) Oldja ki a csatlakozófedélen (④) lévő kapcsokat, és nyissa ki azt.
Nyomja meg a csatlakozón lévő biztosítót (⑤), és kapcsolja szét a vezetékeket.

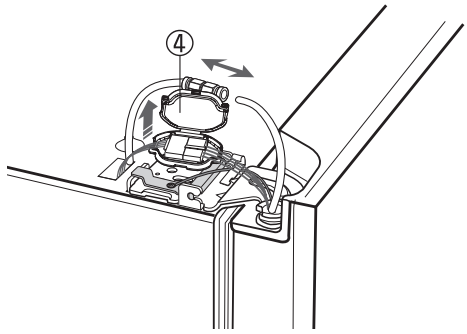

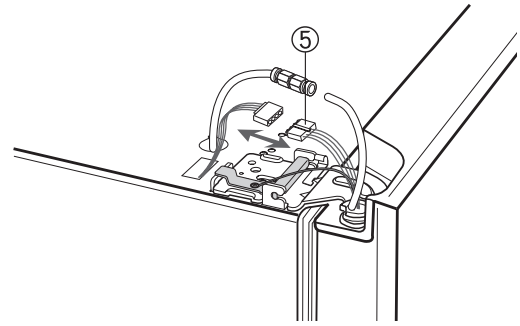

3) Húzza meg és oldja ki a rugós reteszt (⑥), és a nyílnak megfelelő irányban vegye le az ajtó zsanérját (⑦).
Óvatosan vegye le az ajtót, az nehogy önre essen.

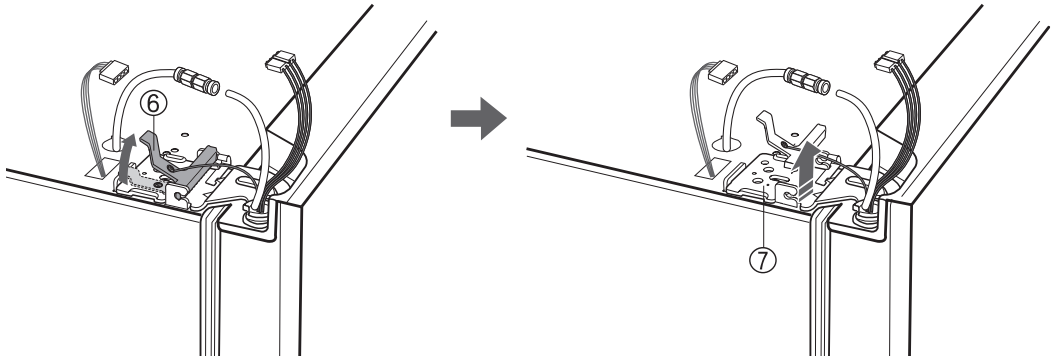

4) Távolítsa el az ajtót az alsó zsanérról (⑧), az ajtót (⑨) óvatosan emelve.

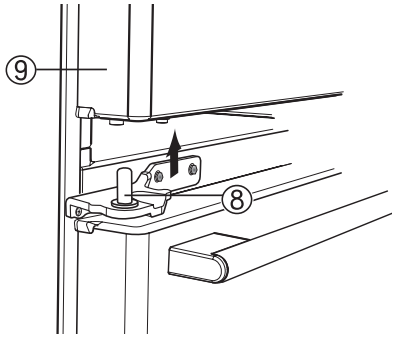

5) Távolítsa el az alsó zsanérból a csillagfejű csavart (⑩) és a két hatlapfejű csavart (⑪).

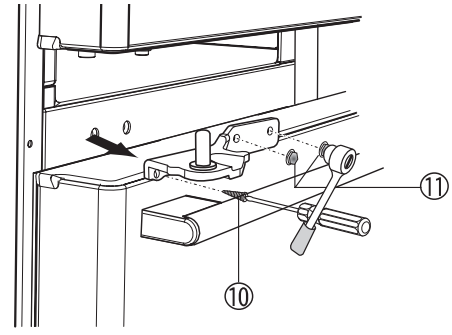

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK LESZERELÉSE

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJÁNAK LESZERELÉSE

1) Csukja be az ajtót, és a csavarhúzóval távolítsa el a felső zsanér fedelét (①).

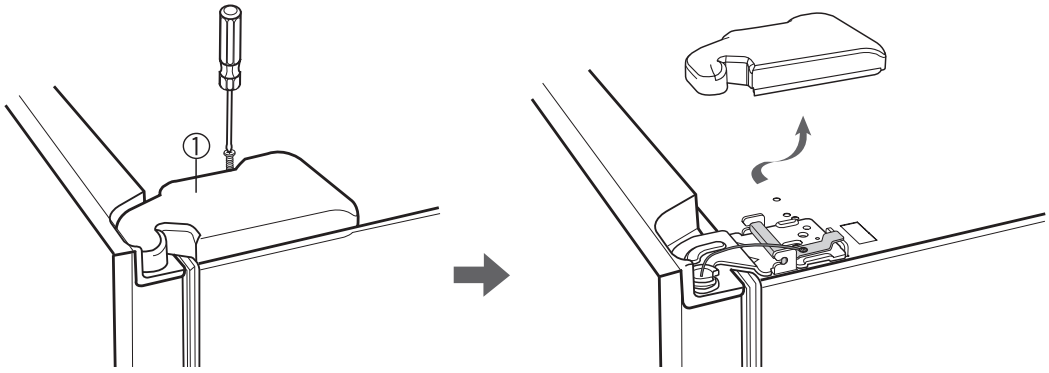

2) Húzza meg és oldja ki a rugós reteszt (②), és a nyíl irányában vegye le az ajtó zsanérját (③).

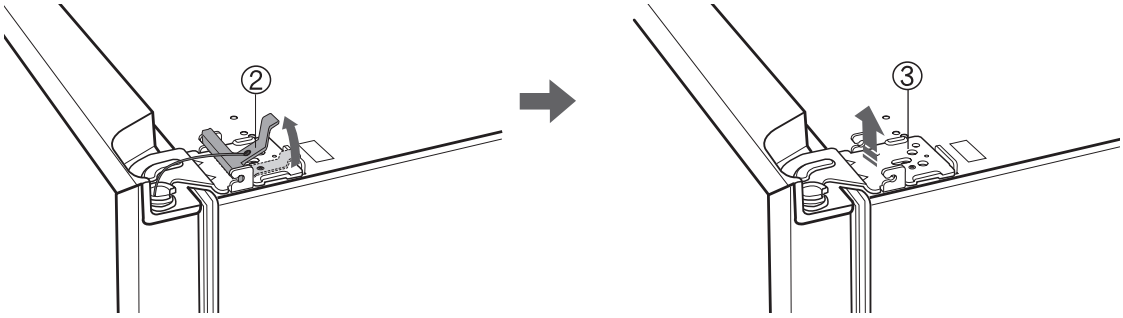

3) Az ajtót megemelve (④) vegye le azt az alsó zsanérról(⑤).

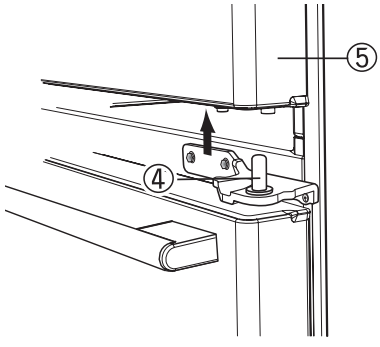

4) Távolítsa el az alsó zsanérból a csillagfejű csavart (⑥) és a két hatlapfejű csavart (⑦).

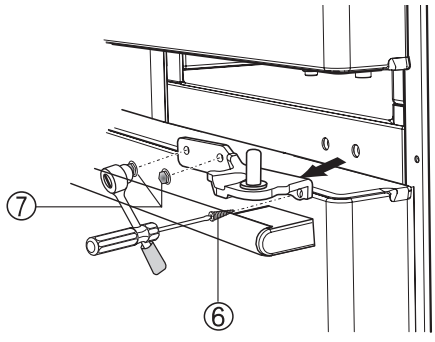

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK LESZERELÉSE

AZ ARCTIC SELECT ZONE AJTAJÁNAK LESZERELÉSE

1) Nyissa ki az Arctic Select Zone ajtaját.

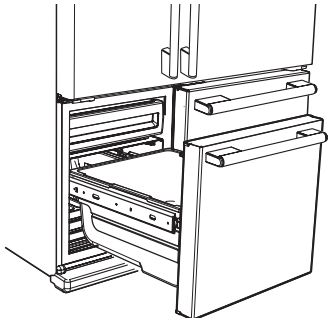

2) Vegye ki az Arctic Select Zone fiókban levő dobozt.

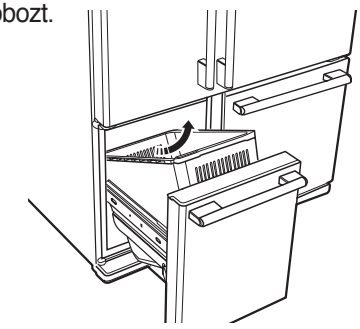

3) Keresse meg az Arctic Select Zone ajtaját rögzítő nyolc csillagfejű csavart. Csavarozza ki a hat csillagfejű csavart.
Ezután három fordulatot tekerjen kifelé a két csillagfejű csavaron (①), hogy leemelhesse az ajtót.
(A beállító csillagfejű csavart (②) nem kell kicsavaroznia.)

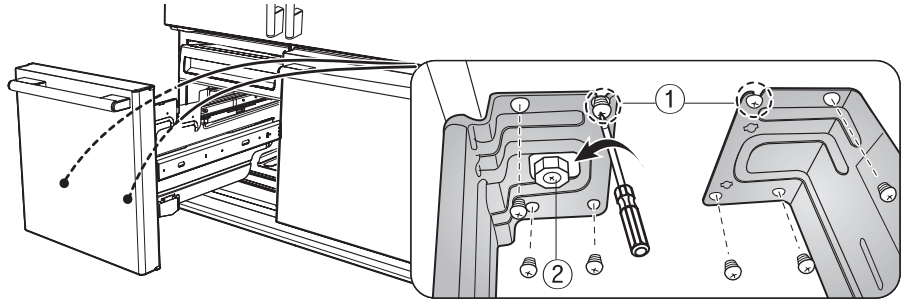

4) Óvatosan – két kézzel – emelje le az ajtót a sínről.

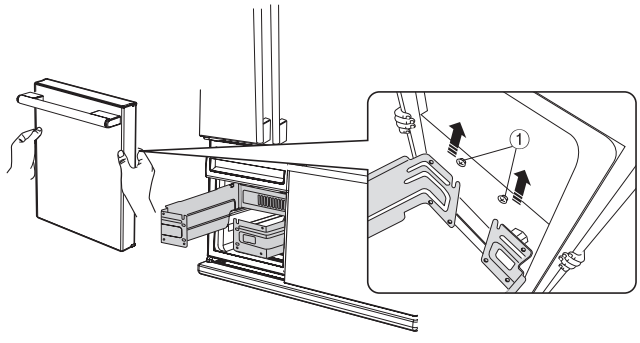

5) A sínt óvatosan csúsztassa a készülék belsejébe.

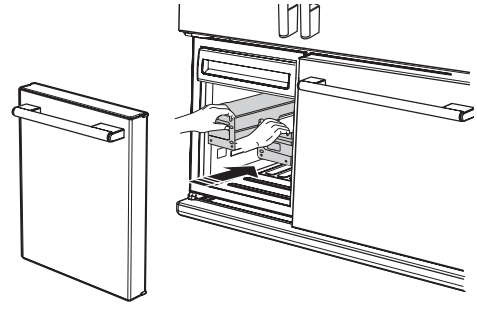

MEGJEGYZÉS

Amikor visszaszereli az Arctic Select Zone ajtaját, fordított sorrendben járjon el.

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK LESZERELÉSE

A FRESH SELECT ZONE AJTAJÁNAK LESZERELÉSE

1) Nyissa ki a Fresh Select Zone ajtaját.

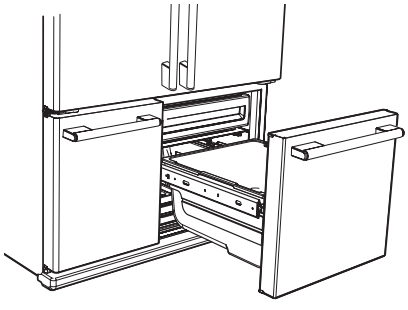

2) Vegye ki a Fresh Select Zone fiókjában lévő dobozt.

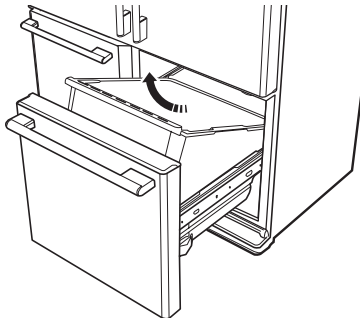

3) Keresse meg a Fresh Select Zone ajtaját rögzítő nyolc csillagfejű csavart. Csavarozza ki a hat csillagfejű csavart.
Ezután három fordulatot tekerjen kifelé a két csillagfejű csavaron (①), hogy leemelhesse az ajtót.
(A beállító csillagfejű csavart (②) nem kell kicsavaroznia.)

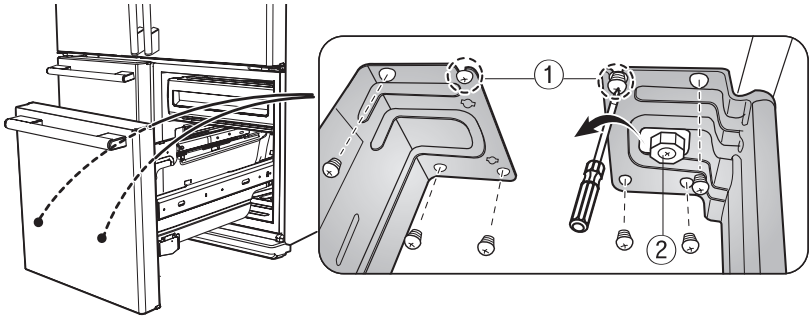

4) Óvatosan – két kézzel – emelje le az ajtót a sínről.

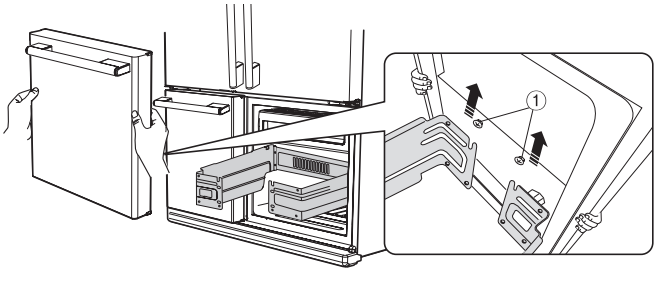

5) A sínt óvatosan csúsztassa a készülék belsejébe.

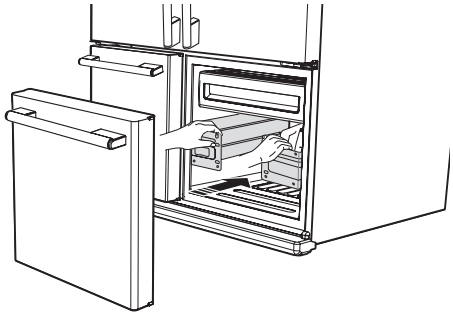

MEGJEGYZÉS

Amikor visszaszereli a Fresh Select Zone ajtaját, fordított sorrendben járjon el.

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK VISSZASZERELÉSE

A FAGYASZTÓ AJTAJÁNAK VISSZASZERELÉSE

1) Hajtsa vissza a csillagfejű csavart (①) és a két hatlapfejű csavart (②) a zsanérba.

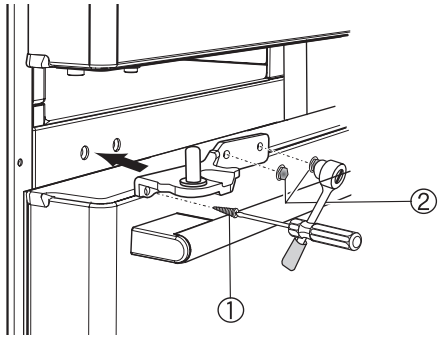

2) Igazítsa az ajtó aljában lévő furatot (④) a zsanér csapja fölé (③).

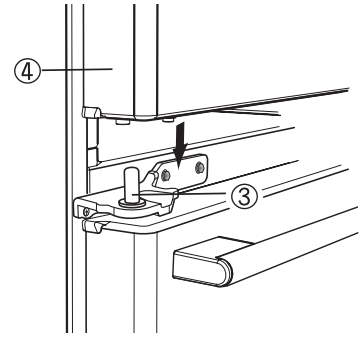

3) A felső zsanér csapját (⑥) illessze a furatba (⑥). Vízszintezze a zsanértartókat (⑦). A nyíl irányában illessze vissza és zárja a rugós reteszt (⑧).
Csatlakoztassa a vízcsövet (⑨) és a vezetékeket (⑩). Ezután rögzítse a vízcsövet (⑨) a bilinccsel (⑪).

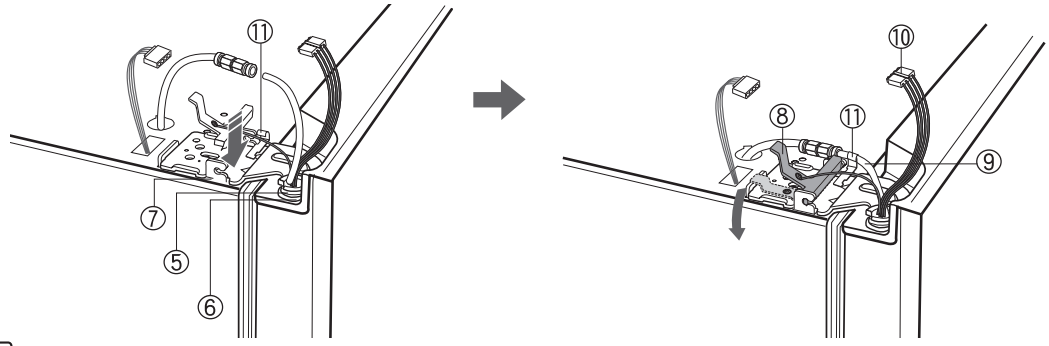

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze a vízcső illesztését, valamint azt, hogy a csatlakozót a végállásig benyomta-e.

4) A csatlakozót (⑫) helyezze a csatlakozóházba(⑬), és azt csukja be.

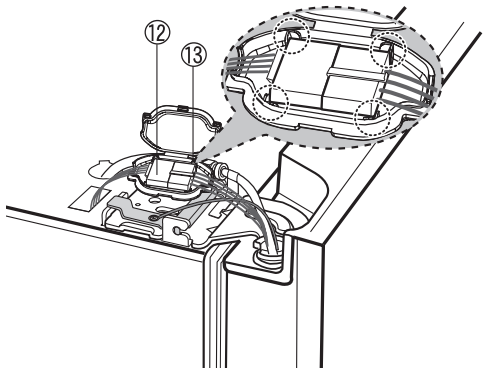

5) Helyezze a felső zsanér burkolatának első részét (⑭) a felső zsanér (⑮) első részéhez, és a burkolatot a zsanér irányából indulva illessze vissza.
6) Hajtson be egy csillagfejű csavart a zsanér burkolatába(⑯).

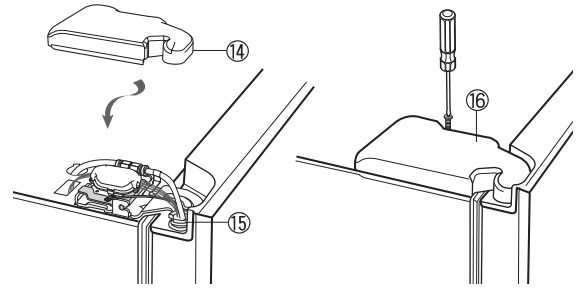

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK VISSZASZERELÉSE

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJÁNAK VISSZASZERELÉSE

1) Hajtsa be a csillagfejű csavart (①) és a két hatlapfejű csavart (②) a zsanérba.

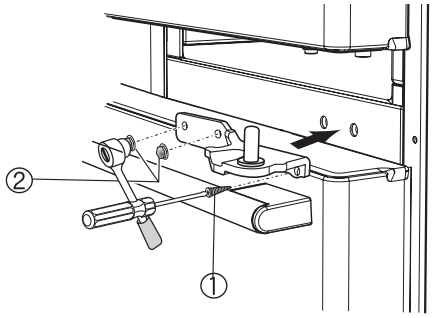

2) Igazítsa az ajtó aljában lévő furatot (④) a zsanér csapja fölé (③).

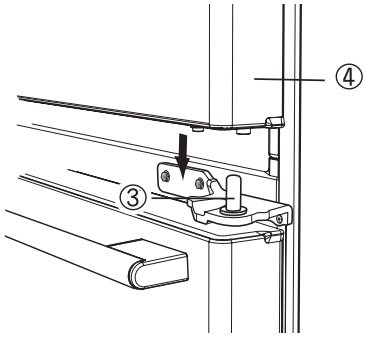

3) A felső zsanér csapját (⑤) illessze a furatba (⑥). Vízszintezze a zsanértartókat (⑦). A nyíl irányában illessze vissza és zárja a rugós reteszt (⑧).

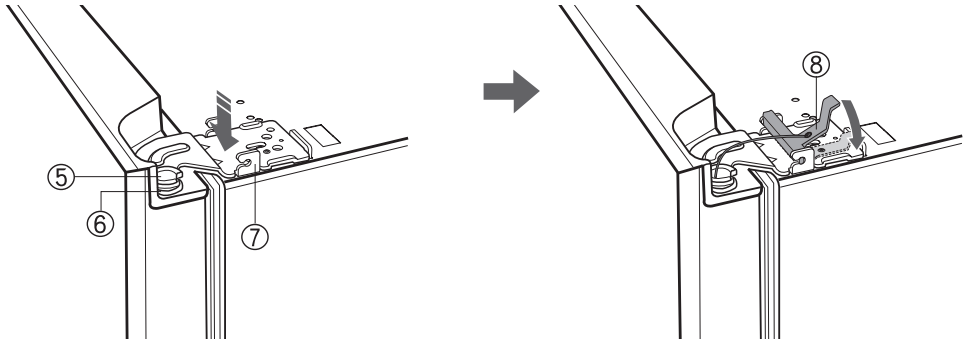

4) Helyezze a felső zsanér burkolatának első részét (⑨) a felső zsanér (⑩) első részéhez, és a burkolatot a zsanér irányából indulva illessze vissza.
5) Hajtson be egy csillagfejű csavart a zsanér burkolatába (⑪).

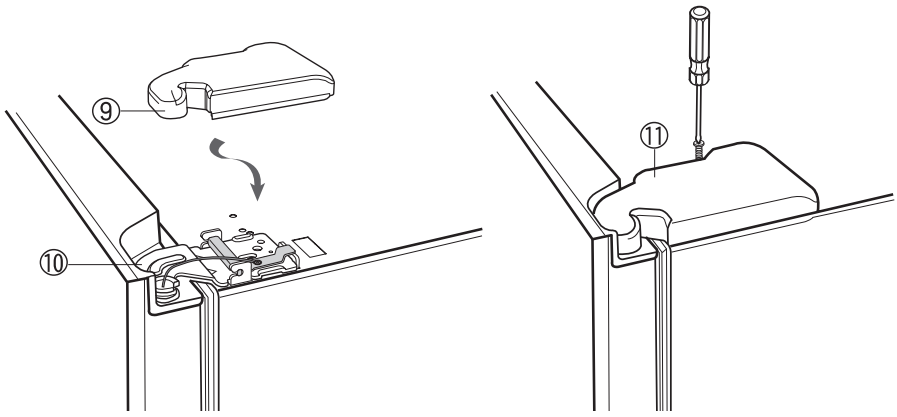

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK VISSZASZERELÉSE

AZ ELÜLSŐ LÁBAK BURKOLATÁNAK VISSZASZERELÉSE

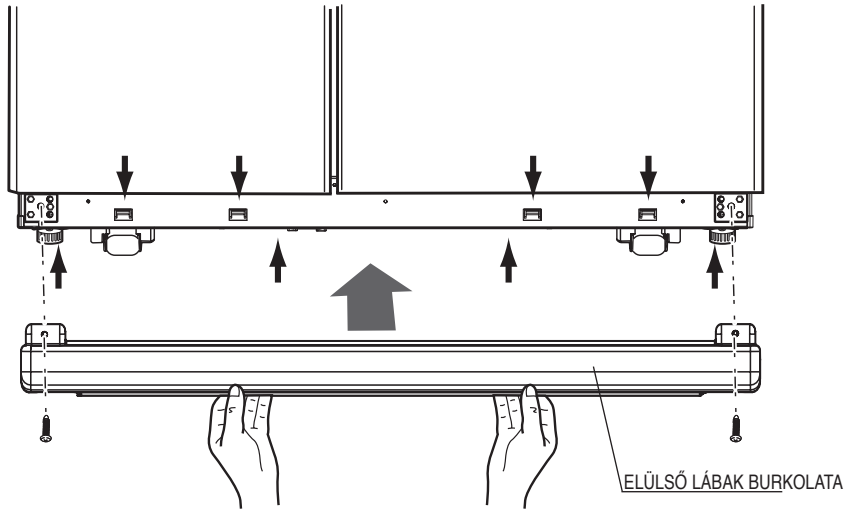

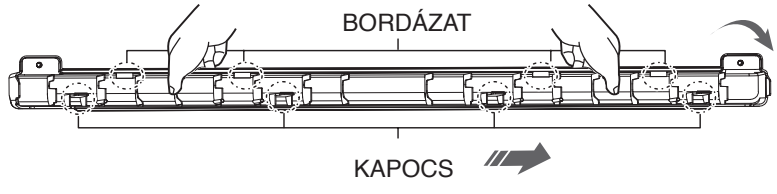

Két kézzel fogja meg az elülső lábak burkolatát, majd az alul lévő vezető mentén elcsúsztatva a kapcsokat illessze a helyére.
Ezután kissé emelje meg az elülső lábak burkolatát és a felső patenteket nyomja be a reteszelő kapcsokba.
Hajtson be két csillagfejű csavart az elülső lábak burkolatába.

A VÍZADAGOLÓ VEZETÉKÉNEK ELLENŐRZÉSE

1) Ahhoz, hogy a jégkészítő megfelelően működhessen, 1,4 ~ 8,5 kgf/cm2 (0,14~0,83 Mpa, 19,9~120,9 psi, 1,37~8,3 bar) víznyomásra van szükség.
   Ebben a tartományban az 1 deciliteres pohár 10 másodperc alatt tölthető tele.
2) A vízszűrő eltávolítja az apró részecskéket. Az azonban nem sterilizál, és nem pusztítja el a mikroorganizmusokat.
3) Ha a hűtőszekrényt alacsony víznyomású (1,4 kgf/cm2, 0,14 Mpa, 19,9 psi, 1,37 bar) helyre telepítette, ajánlatos nyomásfokozó szivattyú felszerelése, amellyel az alacsony víznyomás kompenzálható.
4) Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrényben lévő víztartály megfelelően feltöltődött-e. Nyomja meg a vízadagoló karját, amíg a víz folyni kezd a nyílásból.

MEGJEGYZÉS

Külön rendelésre a forgalmazótól univerzális vízellátó készletet szerezhet be. A hűtőszekrény gyártója rézcsöves vízellátó készlet használatát javasolja.

AZ ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE

Vízszűrő


Vízcső


Vízcsatlakozó cső tömítés

Lemezcsavar

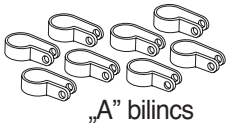
„A” bilincs

A VÍZADAGOLÓ VEZETÉKÉNEK TELEPÍTÉSE

(1. ESET)

CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ

- Zárja el a vízvezeték főcsapját, és kapcsolja ki a jégkészítőt.
- Keresse meg a legközelebbi hidegvíz-vezetéket.
- Kövesse a jégkészítő telepítőkészletére vonatkozó utasításokat.

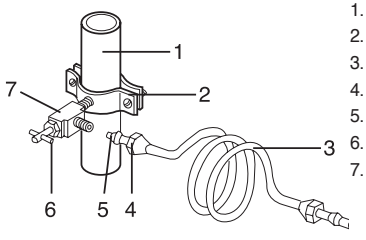

1. Hidegvízvezeték
2. Csőbilincs.
3. Réz (vagy műanyag) cső
4. Hollandi anya
5. Szorítópersely
6. Elzáró szelep
7. Csőcsatlakozó

A VÍZADAGOLÓ VEZETÉKÉNEK ÜZEMBEHELYEZÉSE

CSATLAKOZTASSA A HŰTŐSZEKRÉNYT A VÍZVEZETÉKHEZ.

- Csúsztassa a hollandi anyát és a szorítógyűrűt a műanyag csövön át.
- A persely beillesztése után csavarja a hollandi anyát az 1/4”-os menetes szerelvényre (csőkötés).

MEGJEGYZÉS Ne húzza túl a hollandi anyát.

- Az ábra szerint csúsztassa a szorítóanyát a gyűrűvel együtt a réz (vagy műanyag) csőre. Szorítsa a hollandi anyát a menetes szerelvényre (csőkötés).
- Nyissa ki a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

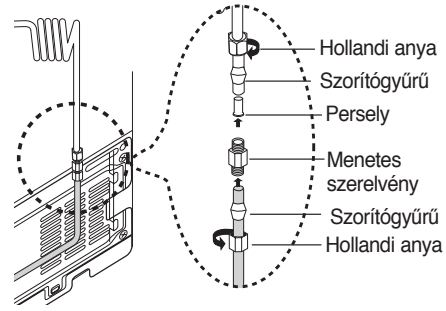

MEGJEGYZÉS A vízcsövet kizárólag ivóvízvezetékbe szabad bekötni.

(2. ESET)

ELLENŐRIZZE A VÍZVEZETÉKET

Csatlakoztassa a vízcsövet a csatlakozóidommal és vízcsappal.

- Zárja el a vízvezeték fő elzárócsapját.
- Csatlakoztassa az „A” csatlakozóidomot a vízcsaphoz.
- Tömítsen minden menetes csatlakozót tömítőszalaggal.

ELŐVIGYÁZATOSSÁG

A vízcsövet hidegvizes vezetékhez kell csatlakoztatni. Ha melegvizes vezetékhez csatlakoztatja, az a tisztító meghibásodását okozhatja.

GARANCIÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
A hűtőszekrény, illetve a gyártó garanciája nem vonatkozik a vízvezeték bekötésére.
Gondosan tartsa be ezeket az utasításokat, hogy a víz által okozott költséges károk kockázatát csökkentse.

Megjegyzés:
Amennyiben a csatlakozóidom nem illeszkedik a meglevő vízcsaphoz, keresse fel a legközelebbi márkakereskedőt, és vásároljon megfelelő méretű csatlakozószerelvényeket.

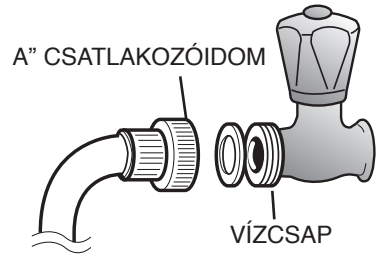

A VÍZVEZETÉK CSATLAKOZTATÁSA A HŰTŐSZEKRÉNYHEZ

- Távolítsa el a hűtőszekrény kompresszorának burkolatát.
- Az ábra szerint csatlakoztassa a vízvezetéket a szelephez.
- A csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy nincs-e valahol vízszivárgás.
- Ha szivárgást észlel, ismételje meg a csatlakoztatást.
- Helyezze vissza a hűtőszekrény kompresszorának burkolatát.

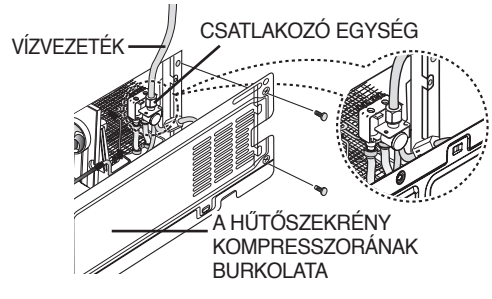

A VÍZADAGOLÓ VEZETÉKÉNEK ÜZEMBEHELYEZÉSE

A VÍZVEZETÉK RÖGZÍTÉSE

- Az „A” szorítóbilinccsel rögzítse a vízvezetéket a falhoz (hűtőszekrény hátoldala).
- Amikor a vízvezetéket rögzíti, ellenőrizze, hogy a cső nem hajlik meg túlzottan, nem csípődött be vagy nem nyomódott össze. Fejezze be a vízvezeték csatlakozóinak szerelését.
- Kapcsolja be a hűtőszekrényt, majd nyomja meg az adagolóegység jobb oldalánál található kart, amíg víz nem folyik a csőből, amivel megtörténik a vezeték légtelenítése.
- Ekkor ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a vízvezetékben a csatlakozásnál.

A vízvezeték rögzítése után tolja a hűtőszekrényt a helyére.
Amint a hűtőszekrény a helyére került, lehetőleg ne mozgassa.

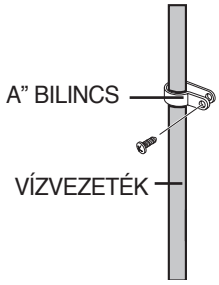

A VÍZSZŰRŐ BEHELYEZÉSE

1) Az ábra szerint vegye le a szűrőbetétház fedelét úgy, hogy kifelé húzza, és felfelé tolja.

MEGJEGYZÉS A vízszűrőbetét a hűtőszekrény jobb felső sarkában található. Amikor a vezérlőpanelen a kijelző szűrőcserére figyelmeztet, ajánlatos a szűrőbetétet kicserélni.

2) Távolítsa el a vízszűrőt a házból úgy, hogy a szűrőbetéten lévő nyíl a ház fedelével egy vonalban legyen.

MEGJEGYZÉS Nagy víznyomás esetén előfordul, hogy víz csepeg a vízszűrőházból. Amennyiben a szűrőház nyílása alá kis tálcát helyez, az segít a polc tisztántartásában.

3) Az ábra szerint helyezze be a szűrőt és nyomja be addig, amíg a helyére kattan.

MEGJEGYZÉS Ellenőrizze, hogy a szűrőbetét kapcsa és a ház illeszkedjenek egymáshoz.

4) Zárja be a szűrőbetétház fedelét.

MEGJEGYZÉS A szűrőbetét cseréje után kiengedett első hat pohár vizet öntse ki, hogy a rendszert légtelenítse. A vízszűrőbetétet ne próbálja meg ismételten ki-be húzogatni, mert a víznyomás miatt a víz kilövellhet.

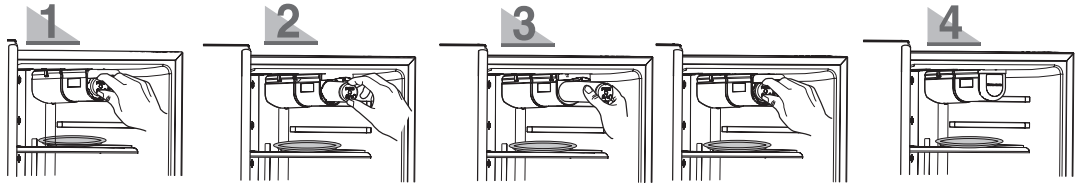

A VÍZADAGOLÓ VEZETÉKÉNEK ÜZEMBEHELYEZÉSE

A SZŰRŐ BESZERELÉSE UTÁN TÁVOLÍTSA EL A VÍZVEZETÉKBEN LERAKÓDOTT ANYAGMARADVÁNYOKAT.

1) Nyissa ki a fő vízvezeték csapját, és zárja el a vízcső szelepét.
2) Hagyja, hogy a víz átöblítse az adagolót, amíg tiszta víz nem folyik belőle (6~7 perc). Ezzel megtisztítja a vízellátó rendszert, és eltávolítja a levegőt a csövekből.
3) Néhány háztartásban további átöblítésre is szükség lehet.
4) Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a vízszűrő környezetében.

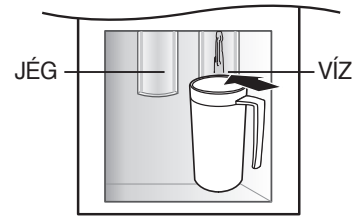

MEGJEGYZÉS Az újonnan felszerelt vízszűrő miatt rövid ideig a víz kilövellhet az adagolóból.penser.

A JÉGTARTÓ EDÉNYBE SZÁLLÍTOTT VÍZMENNYISÉG ELLENŐRZÉSE.

1) **Az eltávolításhoz** : A jégtípust állítsa „Ice Off" (Jég ki) állásba. Emelje meg (①) és húzza ki (②) a fagyasztóban lévő jégkészítő edényt.

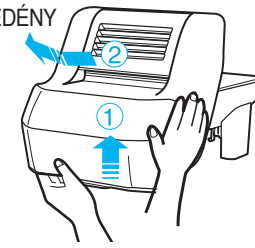

A visszahelyezéshez : Amikor az edényt visszahelyezi, határozottan tolja a helyére. Ha nem illeszkedik pontosan a helyére, vegye ki, és forgassa el a forgatómechanizmust 1/4 fordulattal. Ezután tolja vissza az edényt.

2) Az első néhány adag jeget dobja ki, hogy a vízvezeték megtisztuljon. Ellenőrizze, hogy semmi ne akadályozza az érzékelő kar mozgását. Amikor a jégkészítő edény az érzékelő kar szintjéig megtelik, a jégkészítés leáll.
Szokásos jelenség, hogy néhány jégkocka összeragad. Ha csak ritkán használ jégkockát, a régi jégkockák elhomályosodnak, ízük áporodottá válik és összezsugorodnak.

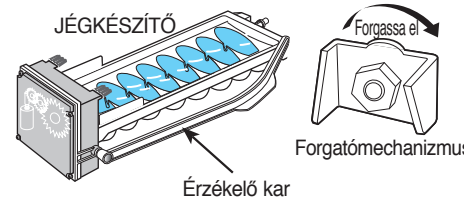

MEGJEGYZÉS Az optimális jégkészítés érdekében a jégkészítő edényt helyezze a gyártó által meghatározott helyre.

A VÍZADAGOLÓ VEZETÉKÉNEK ÜZEMBEHELYEZÉSE

3) Fontos információk az adagolóról:

Kívülről ne töltsön jeget a jégkészítő edénybe. Lehetséges, hogy abból nem lehet megfelelően jégkását készíteni, vagy nem lehet jól adagolni.

Ne töltse túl a poharat jéggel, és kerülje a keskeny vagy nagyon magas poharak használatát. A pótlólagos jég eltorlaszolhatja a jégadagoló tölcsért, vagy befagyaszthatja a tölcsér bejáratát. Ha a jég eltorlaszolja a jégadagoló tölcsért, fakanállal távolítsa el a tölcsérből a jeget.

Italokat és élelmiszert nem lehet a jégkészítő edényben gyorshűteni.

Az adagolt jég kiesésének elkerülése érdekében a poharat tartsa közel az adagoló nyílásához (de ne érjen hozzá).

Előfordulhat, hogy az adagoló kevés jégkását is kiad, bár ön a CUBES (jégkockák) opciót választotta. Ez ritkán előfordul, amikor néhány jégkocka véletlenül a jégzúzóba kerül.

A jégkása adagolása után előfordul, hogy a jégadagolóból kevés víz csepeg ki.

4) A jégkészítő vízellátása:

A jégkészítőt csatlakoztatni kell a hidegvíz-vezetékhez.

5) A jégkészítő beindítása:

Állítsa a jégtípust „Cubed Ice» (jégkocka) vagy „Crushed Ice" (jégkása) állásba. A jégkészítő nem működik, amíg el nem éri üzemi hőmérsékletét, azaz a -12°C vagy az annál alacsonyabb hőfokot. Ha a jégtípus beállítása „Cubed Ice" (jégkocka) vagy „Crushed Ice" (jégkása), a jégkészítő automatikusan működni kezd.

MEGJEGYZÉS

- Ha a vízellátás szünetel, az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja ki a jégkészítőt.
- Ha a víz nyomása alacsony, a vízszelep akár háromszor is bekapcsolhat, hogy biztosan elegendő víz jusson a jégkészítőbe.
- Üzembehelyezés után hagyja a készüléket két órán át állni.

FIGYELMEZTETÉS

Csak a hűtőszekrénnyel együtt szállított jégkészítőt használja.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MIT KELL TENNIE
A hűtőszekrény egyáltalán nem, vagy nem megfelelően működik	• Kihúzták a hálózati csatlakozót	• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van bedugva.
	• A kijelző panelen lévő hőmérséklet-szabályozó a helyes hőmérsékletre van beállítva?	• Próbálja a készüléket alacsonyabb hőmérsékletre beállítani.
	• A hűtőszekrény közvetlen napsugárzás hatásának van kitéve, vagy valamilyen hőforrás közelében áll?	• Helyezze a hűtőszekrényt megfelelő helyre.
	• A készülék hátoldala túl közel van a falhoz?	
A hűtőszekrényben lévő élelmiszerek megfagynak	• A kijelző panelen lévő hőmérséklet-szabályozó a helyes hőmérsékletre van beállítva?	• Próbálja a készüléket magasabb hőmérsékletre beállítani.
	• Nem túl alacsony a helyiség hőmérséklete?	
	• Nem a hűtőszekrény leghidegebb részében helyezett el nagy víztartalmú élelmiszert?	
Szokatlan zajok vagy hangok hallhatók		• Ellenőrizze, hogy a padlózat vízszintes és stabil.
	• A készülék hátulja túl közel van a falhoz?	• Helyezze a hűtőszekrényt megfelelő helyre.
	• Nem esett le valamilyen tárgy a hűtőszekrény mögé vagy alá?	• Távolítsa el az idegen tárgyat..
	• Kattogó hang hallatszik a hűtőszekrény belsejéből. Ez nem utal hibára, és azért történik, mert különféle tartozékok összehúzódnak vagy kiterjednek.	
A szekrény elülső sarkai és oldalai melegek; pára csapódik le.	• A páralecsapódás megelőzése érdekében a hűtőszekrény elülső sarkaira melegítő csöveket építettek be.	
	• A páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha sokáig nyitva hagyja az ajtót.	• Normál állapot.
Nincs jégadagolás	• Nem állította le a jégkészítési funkciót?	
	• Van még valamennyi jég a jégtároló edényben?	• Lásd a vezérlőpanelt.
	• Csatlakoztatva van a vízvezeték, és nyitva van a zárószelep?	• Lásd a tartályt. • Lásd a szelepet.
	• Nem túl magas a fagyasztó hőmérséklete?	
	• Kivárta a 12 órát a vízbekötés beszerelése után, mielőtt jeget készített voln?	• Állítsa a hőmérsékletet alacsonyabbra.
Bugyborékoló hang hallatszik a hűtőszekrényből.	• A bugyborékolást a hűtőszekrényben keringő hűtőközeg okozza, és normális jelenség.	• Normál állapot
Kellemetlen szag van a hűtőszekrény belsejében.	• Az erősebb szagú élelmiszereket tartsa légzáró csomagolásban. Dobja ki a romlott élelmiszereket.	
Jég képződik a fagyasztó falán.		• Biztosítson elegendő helyet a tárolt élelmiszerek között, hogy a levegő szabadon keringhessen közöttük.
	• Nem záródott el a szellőzőnyílás?	
	• Teljesen be van csukva van az ajtó?	
Nincs vízellátás.	• Csatlakoztatva van a vízvezeték, és a zárószelep nyitva van?	
	• Nem nyomódott össze a vízcső?	
	• Nem azért fagyott be a víztartály, mert túl alacsony hűtőszekrény-hőmérsékletet állított be? Állítson be magasabb hőmérsékletet a kijelzőn.	
Az ajtó / a fiók nem csukódik magától.	• Az állítható lábakat be kell szabályozni.?	• Lásd a hűtőszekrény üzembehelyezését.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MIT KELL TENNIE
Kicsi vagy üreges jégkockák.jégkockák.	A vízszűrő eltömődött?	• Cserélje ki a szűrőbetét.
Lassan fagynak jégkockák.	Az ajtó nyitva maradt?	• Ellenőrizze, hogy valamilyen tárolt élelmiszer nem akadályozza-e az ajtó becsukódását.
	A hőmérsékletet nem állította kellően hidegre?	• Lásd a szabályozást.
Narancssárga fény a fagyasztóban.	A leolvasztó melegítője aktí.	• Ez normális jelenség.
A jégkocka-adagoló nem működik (egyes modelleken).	A jégkészítő ki van kapcsolva, vagy nincs vízellátás?	• Kapcsolja be a jégkészítőt, illetve a vízellátást.
	A jégkockák a jégkészítő érzékelő karjához fagytak.	• Távolítsa el a jégkockákat, és az érzékelő kart állítsa „ON” (be) állásba.
	Szabálytalanul összetapadt jégtömbök az edényben?	• Törje fel és dobja ki a maradék jégtömböket. • Lehet, hogy a fagyasztószekrény hőmérséklete túl magas. Állítson be alacsonyabb fagyasztószekrény-hőmérsékletet, lépésenként haladva, amíg nem alakulnak ki tömbök.
	Az adagoló ZÁRVA van?	• Három másodpercig tartsa lenyomva a gyermekzárat (CHILD LOCK).
Kellemetlen a víz íze/szaga (egyes modelleknél).	Hosszabb ideje nem használta a vízadagolót?	• Adagolja a vizet addig, amíg a rendszerben lévő összes víz ki nem cserélődik.
Az első pohárban a víz meleg (egyes modelleknél).	Ez a hűtőszekrény üzembehelyezésekor normális jelenség.	• Várjon 24 órát, amíg a hűtőszekrény teljesen lehűl.
	Hosszabb ideje nem használta a vízadagolót?	• Adagolja a vizet addig, amíg a rendszerben lévő összes víz ki nem cserélődik.
	A vízrendszer kiürült?	• Várjon néhány órát, amíg a feltöltött víz lehűl.
A vízadagoló nem működik (egyes modelleken)	A vízvezeték ki van kapcsolva vagy nincs csatlakoztatva?	• Lásd a Vízvezeték beszerelése c. részt.
	A vízszűrő eltömődött?	• Cserélje ki a szűrőbetétet, vagy távolítsa el a szűrőt és helyezzen be egy dugót.
	Előfordulhat, hogy a vízrendszer levegős.	• Legalább két percig tartsa lenyomva az adagoló karját.
	Az adagoló ZÁRVA van?	• Három másodpercig tartsa lenyomva a gyermekzárat (CHILD LOCK).
Víz lövell ki az adagolóból (egyes modelleknél) A készülék vizet nem adagol, de a jégkészítő működik (egyes modelleknél)	Újonnan telepített szűrőbetét?	• Három percig engedje a vizet az adagolóból (kb. 8 liter).
	A víztárolóban lévő víz megfagyott	• Hívja a szervizt.
	A hűtőszekrény hőmérsékletét túl alacsonyra állította be?	• Állítsa a hőmérsékletet magasabbra.
	A jégkockák megakadtak a jégkészítőben. (A jégkészítő zöld fényjelzése villog.)	• Kapcsolja ki a jégkészítőt, vegye ki a jégkockákat, majd ismét kapcsolja be a jégkészítőt.
Víz van a konyha padlóján vagy a fagyasztó alján.	A fagyasztó alján lévő levezető eltömődött?	• Lásd az Ápolás és tisztítás c. részt. • Ellenőrizze a szűrő zárószerkezetét.
	Jégkockák szorultak be a jégadagoló tölcsérbe?	• Fakanállal távolítsa el a jeget.
Nincs víz vagy jégkészítés.	A vízvezeték vagy a zárószelep eltömődött?	• Hívjon vízvezetékszerelőt.
	A vízszűrő eltömődött?	• Cserélje ki a szűrőbetétet, vagy távolítsa el a szűrőt és helyezzen be egy dugót.
	Az adagoló ZÁRVA van.	• Három másodpercig tartsa lenyomva a gyermekzárat (CHILD LOCK).

Ambient Room Temperature Limits

This appliance is designed to operate at the ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Temperature Class	Symbol	Ambient Temperature	
		Maximum	Minimum
Extended Temperate	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Temperate	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropical	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropical	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

NOTE: The internal temperature may be affected by such factors as the location of the appliance, ambient temperature and the frequency with which you open the doors.
Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

Hungary

A termék megfelelŒ leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplŒ jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelŒzhetŒ legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelŒ sségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szint¦ ùjrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektŒl kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerzŒdés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Samsung Electronics Magyar Rt.
Szépvölgyi Business Park, 1037 Budapest,
Szépvölgyi út 35-37
06-80-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/hu